

JVC


COMPACT COMPONENT SYSTEM SYSTEME DE COMPOSANTS COMPACT


EX-D11

Consists of CA-EXD11 and SP-EXD11 Composée du CA-EXD11 et du SP-EXD11

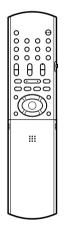

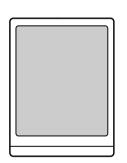

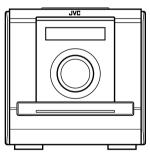

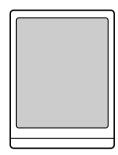













INSTRUCTIONS
MANUEL D'INSTRUCTIONS

Warnings, cautions and others Mises en garde, précautions et indications diverses



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

To reduce the risk of electrical shocks, fire, etc.:

- 1. Do not remove screws, covers or cabinet.
- 2. Do not expose this appliance to rain or moisture.

ATTENTION

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, etc.:

- Ne pas enlever les vis ni les panneaux et ne pas ouvrir le coffret de l'appareil.
- 2. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

CAUTION — 也/ (Standby/on) button!

Disconnect the mains plug to shut the power off completely (the STANDBY lamp goes off). When installing the apparatus, ensure that the plug is easily accessible.

The ७/। (Standby/on) button in any position does not disconnect the mains line.

- When the system is on standby, the STANDBY lamp lights red.
- When the system is turned on, the STANDBY lamp goes off.

The power can be remote controlled.

ATTENTION—Touche U/I (attente/sous tension)
Déconnectez la fiche secteur pour mettre l'appareil
complètement hors tension (le témoin STANDBY I
s'éteint). Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous
que la fiche soit facilement accessible.

La touche $\begin{tabular}{l} \begin{tabular}{l} \b$

- Quand l'appareil est en mode d'attente, le témoin STANDBY est allumé en rouge.
- Quand l'appareil est sous tension, le témoin STANDBY s'éteint

L'alimentation ne peut pas être commandée à distance.

Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Section 820-40 of the NEC which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Caution

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment.

Attention

Des changements ou modifications non approuvés par JVC pourront invalider l'autorité de l'utilisateur à opérer cet appareil.

[European Union only] [Union européenne seulement]

FOR U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

For Canada/pour le Canada

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE CLASS B LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL APPARATUS AS SET OUT IN THE INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD ENTITLED "DIGITAL APPARATUS", ICES-003 OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS.

CET APPAREIL NUMERIQUE RESPECTE LES LIMITES DE BRUITS RADIOELECTRIQUES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMIRIQUES DE CLASSE B PRESCRITES DANS LA NORME SUR LE MATERIEL BROUILLEUR: "APPAREILS NUMERIQUES", NMB-003 EDICTEE PAR LE

Declaration of Conformity:

Trade Name: JVC Model Number: EX-D11

Responsible Party: JVC American Corp. Address: 1700 Valley Road, Wayne

New Jersey 07470

Telephone Number: 973-317-5000

MINISTRE DES COMMUNICATIONS.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

- 1. CLASS 1 LASER PRODUCT
- CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
- 3. CAUTION:

(For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when open. Do not stare into beam. (For Canada) Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments.

 REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

- 1. PRODUIT LASER CLASSE 1
- ATTENTION: N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.
- 3. ATTENTION:

(Pour les Etats-Unis) Radiation laser de classe II visibles et/ou invisible si l'appareil est ouvert. Ne regardez pas le rayon.

(Pour le Canada) Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1M une fois ouvert. Ne pas regarder directement avec des instruments optiques.

 REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'INTERIEUR DE L'APPAREIL.



Table of contents

Introduction
Special cautions 2 Notes on handling 2 Supplied accessories 2 About discs 3 Playable disc types 3 Disc structure 4 Description of parts 5 Front panel 5 Display window 5 Rear panel 5
Getting started
Using the remote control 6 Putting the batteries in the remote control 6 Operating the TV using the remote control 7 Connecting up 8 Connecting antennas 8 Connecting speakers 9 Connecting other devices 10 Connecting with TV 11 Connecting the power cord 11
Basic operations
Playing discs
Advanced operations
Program/Random Playback

Other convenient functions	.24
Selecting the subtitles	24
Selecting the audio language	24
Selecting a view angle	24
Enlarging the picture (ZOOM)	25
Adjusting the picture quality (VFP)	25
Creating realistic sound (3D PHONIC)	Zi
Adjusting playback level (DVD LEVEL)	رے عور
Enjoying better pictures (SCAN MODE)	26
Functions specific to DVD AUDIO	27
Playing the Bonus Group	27
Browsable Still Pictures (B.S.P.)	27
Using the menu bar	
Preferences	20
Basic operations	29
LANGUAGE	29
PICTURE	29
AUDIO	
OTHERS	30
1.2-12110	
Listening to the radio	
Listening to a radio broadcast	.31
Selecting a station	31
Presetting stations	31
Tuning in to a preset station	31
Convenient functions	
Playing Back from the PC	.32
Listening to the sound of other audio device	.33
Listening to the sound of external audio device	33
Listening to the sound of portable audio device	33
Adjusting the audio input level	34
Setting the Various Timer	.34
Setting the built-in clock	34
Setting the daily timer	
Auto Standby	
Sleep Timer	
Tray Lock	.36
Reference	
Troubleshooting	27
Language codes	. 07
Specifications	30
opeomodions	. 03

Special cautions

Notes on handling

Important cautions

Installation of the system


- Select a place which is level, dry and neither too hot nor too cold; between 5°C and 35°C.
- Leave sufficient distance between the system and the TV
- Do not use the system in a place subject to vibration.

Power cord

- Do not handle the power cord with wet hands.
- A small amount of power is always consumed while the power cord is connected to the wall outlet.
- When unplugging the power cord from the wall outlet, always pull on the plug, not the power cord.

To prevent malfunctions of the system

- There are no user-serviceable parts inside. If anything goes wrong, unplug the power cord and consult your dealer.
- · Do not insert any metallic object into the system.
- Do not use any non-standard shape disc (like a heart, flower or credit card, etc.) available on the market, because it may damage the system.
- Do not use a disc with tape, stickers, or paste on it, because it may damage the system.

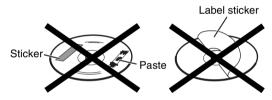

Note about copyright laws

Check the copyright laws in your country before recording from DVDs, VCDs, SVCDs, and CDs. Recording of copyrighted material may infringe copyright laws.

Note about copy guard system

DVDs are protected by copy guard system. When you connect the system to your VCR directly, the copy guard system activates and the picture may not be played back correctly.

Safety precautions

Avoid moisture, water and dust

Do not place the system in moist or dusty places.

Avoid high temperatures

Do not expose the system to direct sunlight and do not place it near a heating device.

When you are away

When away on travel or for other reasons for an extended period of time, disconnect the power cord plug from the wall outlet.

Do not block the vents

Blocking the vents may damage the system.

Care of the cabinet

When cleaning the system, use a soft cloth and follow the relevant instructions on the use of chemically-coated cloths. Do not use benzene, thinner or other organic solvents including disinfectants. These may cause deformation or discoloring.

If water gets inside the system

Turn the system off and disconnect the power cord plug from the wall outlet, then call the store where you made your purchase. Using the system in this condition may cause fire or electrical shock.

When condensation or water drops adhere to the lens

In any of the following cases, condensation or water drops may adhere to the lens to prevent the system from working properly:

- Immediately after starting to heat the room
- When the system is installed in a steamy or damp space
- When the system is suddenly moved from a cold place to a warm space

In any of these cases, leave the system turned on for 1 or 2 hours before use.

Supplied accessories

Check to be sure you have all of the supplied accessories.

The number in parentheses is the quantity of the pieces supplied. If anything is missing, contact your dealer immediately.

- Remote control (1)
- Batteries (2)
- FM antenna (1)
- AM loop antenna (1)
- Power cord (1)
- Composite video cord (1)
- Speaker cords (2)

How to read this manual

- Operations are described by mainly using the remote control buttons. If there are the same marks on the main unit, the buttons on the main unit can also be used.
- The following marks tell you for which type of the discs the operation can be made.



- The illustrations and TV screens may be different between the actual case and the description.
- "DVD VR" means a DVD recorded in DVD Video Recording (DVD VR) format.
- "VCD" is an abbreviation of "Video CD".
- "SVCD" is an abbreviation of "Super Video CD".

Playable disc types

Discs you can play:

2.000 you ou p.u.y.		
Disc Type	Mark (Logo)	Video Format
DVD VIDEO	VIDEO THE VIDEO	NTSC
DVD AUDIO	AUDIO/VIDEO AUDIO	_
VCD	OSC Video CD	NTSC
SVCD	SUPER VIDEO SUPER VIDEO SUPER VIDEO	NTSC
CD	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	_

The "Playable" in the following list shows available disc types and recording formats.

Disc type Recording format	CD-R/-RW*1	DVD-R ^{*1}	DVD-RW ^{*1}
DVD Video	_	Playable	Playable
DVD Audio	_	Playable	Playable
DVD VR*2	-	Playable*2	Playable*2
VCD/SVCD	Playable	1	1
Audio CD	Playable	I	1
MP3/WMA/ JPEG	Playable	Playable ^{*3}	Playable*3
MPEG1/ MPEG2	Playable	Playable*3	Playable*3

A DVD VR formatted DVD-ROM is also playable.

*1 This system can play finalized discs only.

*2 Only when a DVD-R/-RW is compatible with CPRM (Content Protection for Recordable Media), DVD VR format can be used.

*3 Recorded with UDF Bridge format.

However, some discs may not be played back because of their disc characteristics, recording conditions, or damage or stain on them.

Only sounds can be played back from the following discs:

MIX-MODE CD CD-G CD-EXTRA CD TEXT

is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

It is possible to playback finalized +R/+RW (DVD Video Format only) discs, "DVD" lights on the front display panel when a +R/+RW disc is loaded.

Caution for DualDisc playback

The non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended.

Note on Region Code

DVD VIDEO players and DVD VIDEO discs have their own Region Code numbers. This system can play back DVD VIDEO discs whose Region Code numbers include the system's Region Code, which is indicated on the rear

Examples:









If a DVD VIDEO with an improper Region Code number is loaded, "REGION CODE ERROR!" appears on the TV screen and playback cannot start.

On some DVD VIDEOs, DVD AUDIOs, VCDs or SVCDs, their actual operation may be different from what is explained in this manual. This is due to the disc programming and disc structure, not a malfunction of this system.

Notes on CD-R and CD-RW

- This system supports "multi-session" discs (up to 20 sessions).
- This system cannot play "packet write" (UDF format) discs. Some discs may not be played back because of their disc characteristics, recording conditions, or damage or stain on them.

Discs that cannot be played back

DVD-RAM, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, etc.

Playing back these discs will generate noise and damage the speakers.

Damaged discs and discs in an extraordinary shape (other than a disc of 12 cm or 8 cm (5 inches or 3 inches) in diameter) cannot be played back.

Notes on all files

- The system can only recognize and play files with one of the following extensions, which can be in any combination of upper and lower case;
 - MP3: ".mp3"
 - WMA: ".wma'

 - JPEG: ".jpg", ".jpeg" MPEG1/MPEG2: ".mpg", ".mpeg"
- If a character other than single byte English characters is used in the file name, the track/file name will not be displayed correctly.
- The system recognizes up to 150 tracks (files) per group, 99 groups per disc, and the total number of the tracks (files) that the system can play is 4 000.
- Since the unit ignores the tracks/files whose numbers are exceeding 150 and the groups whose numbers are exceeding 99, they cannot be played back.
- Some files may not be played back normally because of their disc characteristics or recording conditions.

For MP3/WMA files

- An off-the-shelf MP3 disc may be played in an order different from that indicated on the label attached to the disc
- The system supports MP3/WMA files recorded with a bit rate of 32 – 320 kbps and a sampling frequency of 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (WMA only), 32 kHz, 44.1 kHz, or 48 kHz.
- If the tag information (album name, artist, and track title, etc.) is recorded on a disc, it appears in the file control display on the TV screen.
- We recommend to record each piece of material (song) at a sample rate of 44.1 kHz and at a data transfer rate of 128 (96 for WMA only) kbps.
- This system cannot play back files encoded with Multiple Bit Rate (MBR). (MBR is a format to encode a file content at several different bit rates.)

For JPEG files

- We recommend to record a file at 640 x 480 resolution.
- This system can play a baseline JPEG file, excluding monochromatic JPEG files.
- This system can play JPEG data taken with a digital camera conforming to the DCF (Design Rule for Camera File System) standard (when a function is applied such as the automatic rotation function of a digital camera, data goes beyond the DCF standard, so the image may not be displayed).
- If data has been processed, edited and restored with PC image editing software, the data may not be displayed.
- This system cannot play animations such as MOTION JPEG, or still images (TIFF etc.) other than JPEG, and image data with sound.
- An image with a resolution of more than 8 192 x 7 680 pixels cannot be displayed.

For MPEG-1/MPEG-2 files


- The stream format should conform to MPEG system/ program stream.
- 720 x 576 pixels (25 fps)/720 x 480 pixels (30 fps) is recommended for the highest resolution.
- This system also supports the resolutions of 352 x 576/ 480 x 576/ 352 x 288 pixels (25 fps) and 352 x 480/ 480 x 480/ 352 x 240 pixels (30 fps).
- The file format should be MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple profile at Main Level)/ MP@LL (Main Profile at Low Level).
- Audio streams should conform to MPEG1 Audio layer-2 or MPEG2 Audio Layer-2.

Disc structure

DVD VIDEO/DVD VR

A DVD VIDEO consists of "titles" and each title may be divided into "chapters".

A DVD VR consists of "original programs" or "playlists" and each original program/playlist may be divided into "chapters".

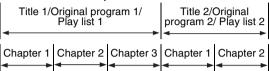

DVD AUDIO

A DVD AUDIO consists of "groups" and each group may be divided into "tracks".

Some discs include a "bonus group" that requires a password for playing (page 27).



VCD/SVCD/CD

VCD, SVCD and CD consist of "tracks".


In general, each track has its own track number. (On some discs, each track may also be further divided by indexes.)



MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2 discs


On an MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2 disc, each still picture (material) is recorded as a track/ file. Tracks/Files are usually grouped into a folder. Folders can also include other folders, creating hierarchical folder layers.

This unit simplifies the hierarchical construction of a disc and manages folders by "groups".

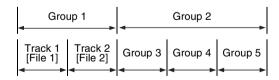


 If there is any type of files other than MP3/WMA/ JPEG/MPEG1/MPEG2 files in a folder, those files are also counted in the total file number. The numbers represent the page numbers.

Front panel

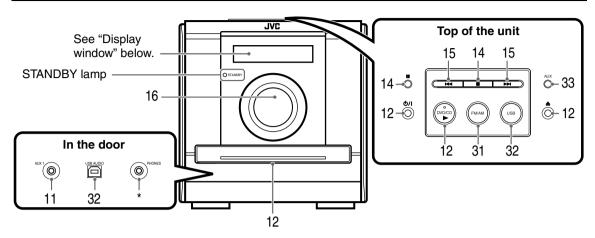


* Connect headphones (not supplied) with a stereo mini plug. If the headphones are connected, the speakers and subwoofer will not produce any sound.

Display window

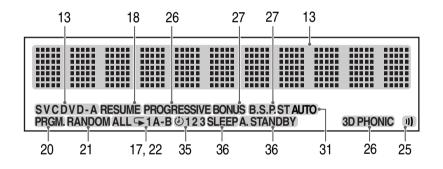


Rear panel

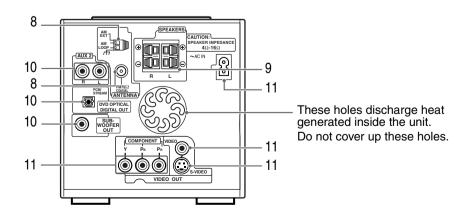



Using the remote control


The numbers represent the page numbers.

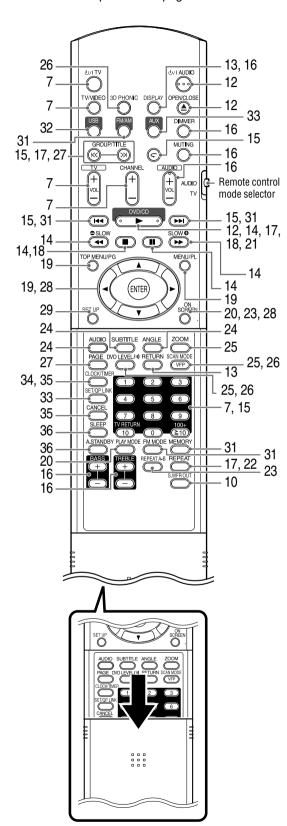

Putting the batteries in the remote control

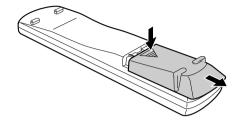

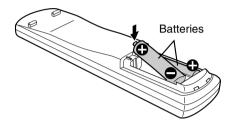

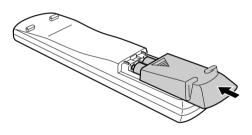

If the range or effectiveness of the remote control decreases, replace the batteries. Use two R6 (SUM-3)/AA(15F) type dry-cell batteries.

CAUTION

- Do not use a used battery and a new battery together.
- Do not use different types of batteries at the same time.
- Take out the batteries if the remote control is not to be used for a long time. Otherwise it may cause a leakage.


Remote control operation

When operating the remote control, point it towards the front panel of the main unit. If the remote control is operated from a direction that is extremely oblique or when there is an obstacle in the way, signals may not be transmitted.

If the remote control sensor is exposed to a strong light such as direct sunlight, correct operation may not be carried out.

This page is for when operating your TV using the remote control of this product.

Operating the TV using the remote control

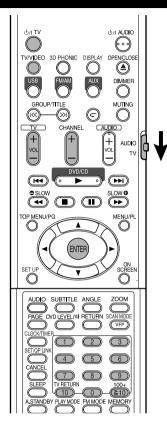

Setting the manufacturer's code

1 Slide the remote control mode selector to the TV side.



2 Keep pressing down U/ITV.

NOTE

Keep pressing down ⊍/I TV until Step 4 is complete.

3 Press ENTER.

4 Press number buttons (1-9, 0).

Ex.:

For a Hitachi TV: Press 1, then 0. For a Toshiba TV: Press 0, then 8.

If there are more than one manufacturer's codes, try them in turn and select the one that causes the product to work properly.

Manufacturer	Code	Manufacturer	Code
JVC	01	Samsung	12
Hitachi	10	Sanyo	13, 14
Magnavox	02	Sharp	06
Mitsubishi	03	Sony	07
Panasonic	04, 11	Toshiba	08
Philips	15	Zenith	09
RCA	05		

NOTE

Manufacturer's codes may be changed without notice. You may not be able to operate a TV produced by the manufacturer shown above.

5 Release ⊍/ITV.

For TV operation

Operate the remote control by pointing it towards the TV.

Ů/ITV	Turn ON/OF	F the power.
CHANNEL +	Change cha	nnels.
TV + VOL	Adjust volum	ne.
1 ~ 9 / 0 / 210	AUDIO TV TV *1	Select channels.
TV RETURN	Alternates between the previously selected channel and the current channel.	
TV/VIDEO	Switch TV a	nd video input.

^{*1} Make sure to slide the remote control mode selector to the TV side in advance.


NOTE

When the batteries are replaced, perform the manufacturer's code setting again.

Connecting antennas


Connecting AM loop antenna (supplied)

1 Set up the AM loop antenna.

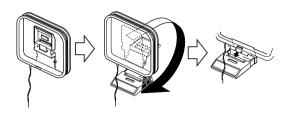

2 Connect antenna cords.

Main unit (rear panel)

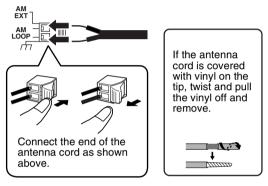


3 Turn the AM loop antenna to the direction of the best radio reception.

Locate the AM loop antenna as far away from the main unit as possible.


- Do not locate the AM loop antenna on a metallic table or close to a TV, personal computer, etc.
 Otherwise it may result in bad radio reception.
- When good radio reception cannot be obtained with the supplied AM loop antenna

Electric wire: 3 - 5 m (not supplied)

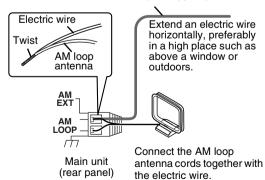


When positioning the antenna, find the best position for reception while listen to an actual radio program (refer to "Listening to a radio broadcast" on page 31).


Connecting FM antenna (supplied)

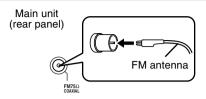

Put the antenna up straight in the direction where the best radio reception can be obtained, and fix by using tape.

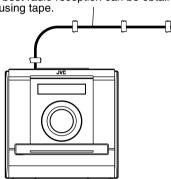


When good radio reception cannot be obtained with the supplied antenna or when using a communal antenna

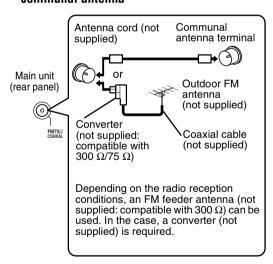

For details of connecting a separately sold antenna, refer to the user guide for the antenna or converter.

Connecting speakers


There is no difference between the left and right speakers.

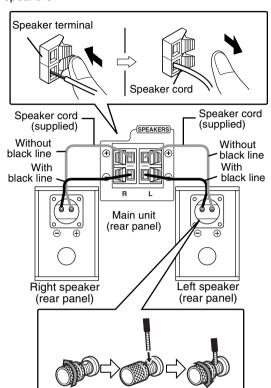

CAUTION

- DO NOT connect more than one speaker to one speaker terminal.
- The speakers of this product are magnetically shielded, but color irregularities may occur on the TV depending on how the speakers are installed. Keep in mind the following.
 - Turn off the main power of your TV before installing the speakers. Wait for about 30 minutes before turning on the TV again.
 - If color irregularity occurs in pictures, keep a distance of more than 10 cm between the TV and the speakers.

The speakers employ natural wood for the diaphragm and the cabinet in order to reproduce the original sound faithfully. The appearance will therefore be different for each unit.

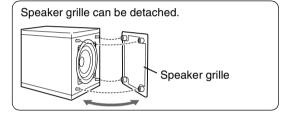

NOTE


- Impedance of speaker that can be connected to the main unit is within a range of 4 Ω to 16 Ω .
- In order to have a sufficient cooling effect, leave a space of more than 1 cm between the main unit and the speakers or other objects.


Connecting other devices

This page is for when connecting the main unit with other devices.

Connecting subwoofer

With an amplifier-built-in subwoofer (not supplied), you can enjoy a more dynamic bass sound. Refer to the manual of the subwoofer for details.

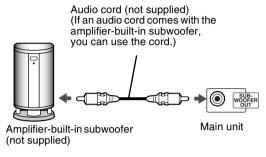

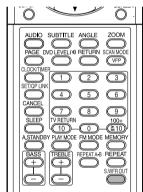


When you want to hear sound from the subwoofer, press **S.WFR OUT** on the remote control to display "SUBWOOFER" on the display window on the main unit. Each time you press the button, the display toggles between "SUBWOOFER" and "OFF".


NOTE

When "SUBWOOFER" is selected, bass sound from the left and right speakers will be automatically lowered and the bass sound will be emitted mainly from the subwoofer.

Connecting with other audio device

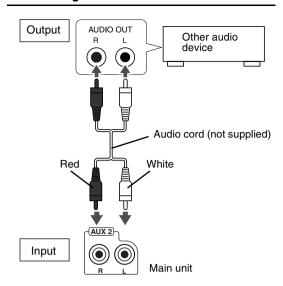

Connecting with a digital device

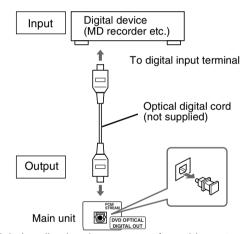


Digital audio signals are output from this system only when DVD/CD is selected as the source.

CAUTION


- For details of signals to be output, refer to page 30.
- If connecting the main unit with equipment with the function of a Dolby Digital decoder, the setting in "D. RANGE COMPRESSION" of "AUDIO" (page 30) will be invalid regarding sound from the digital audio output of the main unit.

Connecting with a portable audio device

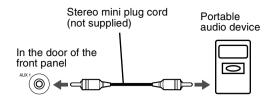

- By using QP Link (Quick Portable Link), you can easily start playing back a portable audio device on this unit. See page 33 for details.
- If an external device is not equipped with a stereo mini plug audio output, use a plug adaptor to convert the stereo mini plug to the corresponding plug of the audio output.


Connecting with TV

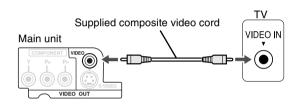

CAUTION

Connect the main unit directly with a TV (or a monitor) without routing through a VCR.


Otherwise it may cause picture distortion while playing.

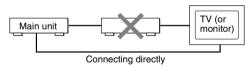

Also, when connecting the main unit to a TV with a VCR built in, there may be picture distortion while playing.


You can enjoy pictures of better quality using the following cord instead of the supplied video cord.

Connecting by using the S-Video cord

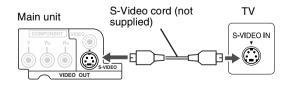

Connecting by using the component video cord

You can enjoy better quality pictures than when using the S-Video cord.

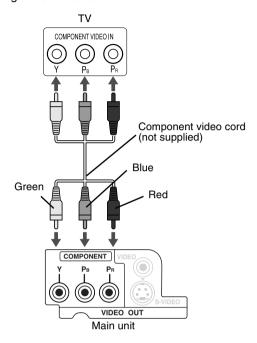


CAUTION

Use either the S-Video cord or the component video cord. If both cords are used, pictures may not be played properly.

NOTE

- In order to enjoy pictures with Progressive mode (page 26), the TV is required to have Progressive video input.
- If the component video input jacks of your TV are BNC type, use a plug adapter (not supplied) to convert the plugs.


Connecting the power cord

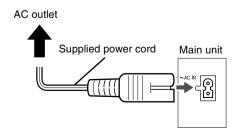

- Connect the power cord after all other connections are complete.
- The STANDBY lamp (on the front panel) will be lit.


Playback

DVD DVD VRD VCD SVCD C D (Refer also page 17 for playing MP3/WMA/JPEG/MPEG1/ MPEG2.)

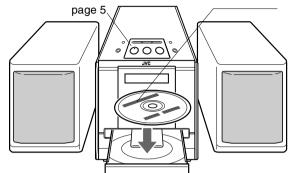

Place a disc with the label side facing up.

 Place an 8 cm (3 inches) disc in to the hollow part in the center.

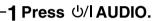

- The power will be turned on and the STANDBY lamp will go off.
- Press U/ AUDIO again to turn off the power.
- 2 Press ≜OPEN/CLOSE to open the disc tray to load a disc.
- 3 Press DVD/CD ►.

The disc tray will close and playback will start.

- The power will be turned on when any of DVD/CD ►, USB, FM/AM, AUX, or ▲ on the main unit and DVD/CD ►, USB, FM/AM, AUX, or ▲OPEN/CLOSE on the remote control is pressed while the power is off.

NOTE


- A menu screen may be displayed on the TV after starting playback of a DVD/VCD/SVCD. In this case, select a desired item to playback by using the following buttons on the remote control.
 - Select a desired item using cursor ▲/▼/◄/► and press ENTER.
 - · Select a desired item using the number buttons.
- Depending on the disc, actual operation may be different from the description.



Screens displayed on the TV when the power is turned ON.


The following messages appear depending on the status of the system. (When FM, AM, USB or AUX is selected as a source, the messages do not appear.)

NOW READING	Appears when the system is reading the disc information. Wait for a while.
REGION CODE ERROR!	Appears when the Region Code of the DVD VIDEO does not match the code the system supports. (page 3)
NO DISC	Appears when no disc is loaded.
OPEN	Appears when opening the disc tray.
CLOSE	Appears when closing the disc tray.
CANNOT PLAY THIS DISC	Appears when trying to playback an unplayable disc.

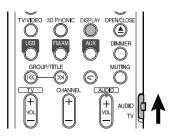

Display window during disc playback

Ex.: When a DVD VIDEO is played

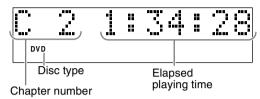

When a DVD VR is played back, PG (original program) /PL (play list) number is displayed.


Ex.: When a DVD AUDIO is played



Track number


If "BONUS" or "B.S.P." is displayed during a DVD AUDIO playback, refer to page 27.

Ex.: When an SVCD or VCD is played

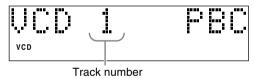


- When playing an SVCD, the SVCD indicator lights instead of the VCD indicator.
- PBC (Play Back Control): A signal recorded in a VCD (version 2.0) for controlling playback. It is possible to enjoy interactive software or software with a search function using a menu screen recorded in a PBC compatible VCD. To play a disc with the PBC function OFF, carry out the following operations.
 - Designate the track number using the number buttons while the disc is stopped.
 - Designate the track number using ►►I while the disc is stopped, and then press DVD/CD
- Press RETURN to go back to the upper layer during the PBC playback of a VCD or SVCD.


Ex.: When a CD is played

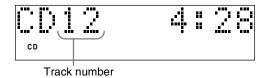

Ex.: When an MP3/WMA/MPEG1/MPEG2 file is played

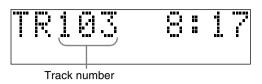

Ex.: When an JPEG file is played

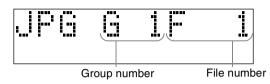


To switch the display


Press **DISPLAY**.

Each time you press the button, the display indication changes temporarily as follows:


For DVD VIDEO

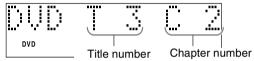

For DVD VR

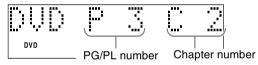


For DVD AUDIO

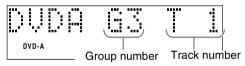


For MP3/WMA

EX.: When an MP3 is played

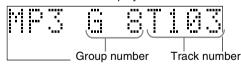


- When playing a WMA track, "WMA" appears instead of "MP3".
- For MPEG1/MPEG2

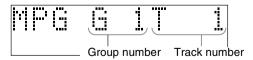

For SVCD/VCD/CD/JPEG

The clock time indication appears on the display window.

- Before setting the clock (page 34), "AM 12:00" appears.
- When the unit is turned off, pressing DISPLAY turns off the clock indication to save the power consumption.

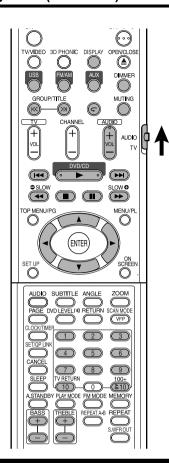

Select an item on the disc by using the number buttons



NOTE

- Set the remote control mode selector to AUDIO before using the number buttons.
- For a VCD or SVCD, this operation can be carried out when the disc is stopped, or during playback without the PBC function.
- For a DVD AUDIO, CD, MP3/WMA or JPEG, this operation can also be carried out when the disc is stopped.
- For a DVD VIDEO, you can select the title before playing, and you can select chapter while playing.
- This operation may not be carried out for some discs.

Use number buttons to select the item you want to play.

 Refer to "How to use the number buttons" on page 15.

To stop playback



Press ■ during playback.

To pause playback



Press II during playback.

To start normal playback again, press DVD/CD ►.
• For JPEG slide-show, pressing DVD/CD ► starts playback from the next file.

To advance picture frame-by-frame



Press II during pause.

 Each time you press the button, picture will be advanced frame-by-frame.

Fast reverse/Fast forward search



Press **◄** or **▶** during playback.

 Each time you press the button, the speed increases (X2, X5, X10, X20, X60). To restore the normal speed, press DVD/CD ►.

NOTE

- For MP3 and WMA discs/files, the search speed shown on the TV is different from described above.
- While playing moving pictures, no sound comes out during Fast reverse/Fast forward search.
- For a CD or DVD AUDIO, sound is intermittent during Fast reverse/Fast forward search.

Playing back from a position 10 seconds before (One Touch Replay)



Press \subset during playback.

NOTE

- This function may not be available for some discs.
- It is not possible to go back to the previous title.

Slow Motion Playback





pause.

- Each time you press the button, the playback speed increases ($\times 1/32$, $\times 1/16$, $\times 1/8$, $\times 1/4$, $\times 1/2$).
- Press DVD/CD ➤ to start normal playback again.

NOTE

- No sound will be produced.
- The picture motion in the reverse direction may not be smooth.
- For a VCD, SVCD and DVD VR, Slow Motion Playback can be carried out in the forward direction only.

Skip to the beginning of the selection

DVD DVD DVD VR VCD SVCD C D MP3 WMA JPEG MPEG1

Press | ◀ or ▶ b | during playback*.

- Press ►►I to skip the next chapter or track.
- Press I◄◄ once to skip back to the beginning of the chapter or track currently being played (except for JPEG).
- During playback of a MP3/WMA/JPEG discs. press ▶▶I or cursor ▼ to play the next file, or press I or cursor ▲ to play the previous file.

NOTE

- * For a VCD or SVCD, this operation can be carried out during playback without the PBC function.
- Except for a DVD VIDEO, this operation can also be carried out while the disc is stopped.
- This operation may not be carried out for some

How to use the number buttons

20: (≥10) → (2) → (0)

Ex.:

5: 5

15:

25:

 $(\geq 10) \rightarrow (1) \rightarrow (5)$

126: $(\stackrel{\triangleright}{=}10) \rightarrow (\stackrel{\triangleright}{=}10) \rightarrow (1) \rightarrow (2) \rightarrow (6)$

Guide icons displayed on the TV screen (On-screen guide)

 $(\ge 10) \rightarrow (2) \rightarrow (5)$

: Play

: Pause



: Fast reverse/Fast forward search



: Slow Motion Playback (reverse/ forward directions)



: Containing multi-angle views (page 24)



Containing multi-audio languages (page 24)



: Containing multi-subtitle languages (page 24)




: The disc cannot accept the operation you have attempted.

To change the brightness of the display window (DIMMER)

Press DIMMER repeatedly.

· Each time you press the button, the dimmer mode changes as follows:

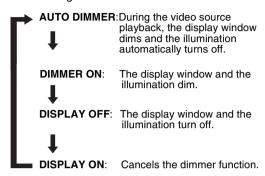

 When the unit is turned off, pressing DISPLAY turns off the clock indication to save the power consumption. At this time, QP Link will be canceled automatically.

The items above can be carried out for all sources.

Adjusting the volume

Press AUDIO VOL +/-.

NOTE

The volume can be also adjusted by turning the VOLUME control on the main unit.

Adjusting sound quality

Bass: Press BASS +/-. Treble: Press TREBLE +/-.


• Adjustable range: -5 to +5

Turning off the sound temporarily (MUTING)

Press MUTING.

- · No sound will come out from the speakers, headphones and the subwoofer.
- Press MUTING again to restore the sound. In this function, the sound will not be restored by following operations.
 - Turn off the system directly.
 - Press AUDIO VOL +/- directly.

Playing audio/video files

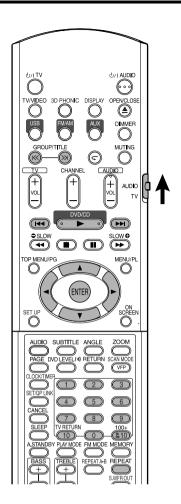

NOTE

Set the remote control mode selector to AUDIO before using the number buttons.



Playback




Display of an MP3/WMA disc is described here as an example.

For a JPEG disc. read "track" as "file".

NOTE

When playing a disc containing both MP3/WMA/MPEG1/MPEG2 and JPEG files, set one of them to be played, then turn on the system again (page 29).

1 Load a disc.

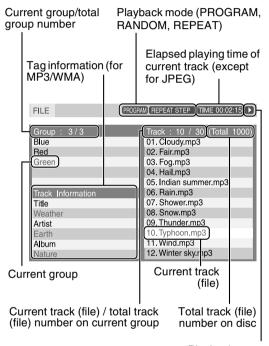

Playback status

- 2 Press cursor ▲/▼ to select a group.
- 3 Press cursor ► to move to the track list.
- 4 Press cursor ▲/▼ to select a track.

5 Press DVD/CD ► or ENTER.

NOTE

- GROUP/TITLE K<, ≫ can also be used in Step 2.
- The number buttons can also be used in Step 4. In this case, Step 5 is not needed. (For how to use the number buttons, refer to page 15.)
- I◄◄ or ►►I can also be used in Step 4.

Repeat playback



1 Press REPEAT.

 Each time you press the button, the Repeat mode and its indication change as follows:

Repeat items	On the TV	On the display window
Current track (except for JPEG)	REPEAT TRACK	REP TRK G1
Current group	REPEAT GROUP	REP GRP ←
Entire disc All tracks during Program/Random play (MP3/WMA only)	REPEAT ALL	REP ALL
Current track during Program/ Random play (MP3/WMA only)	REPEAT STEP	REP STEP
Cancel	REPEAT OFF	REP OFF


2 Press DVD/CD ▶.

NOTE

- The Repeat types can be changed during playback.
- The Repeat mode will be automatically canceled if there is a file that cannot be played (page 3).

Slide-Show Playback JPEG

- In Step **5**, for a JPEG disc, when **DVD/CD** ► is pressed, files will be continuously played from the selected file (Slide-Show Playback), and when **ENTER** is pressed, only a selected file will be played.
- Display time for a file in Slide-Show Playback is about 3 seconds.
- When all files are played through, the playback will be automatically stopped.

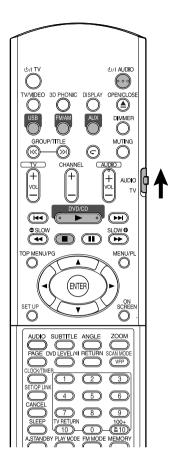

NOTE

Set the remote control mode selector to **AUDIO** before using the number buttons.





This system can store the stop point, and when you start playback again by pressing DVD/CD ► (even while on standby), it starts from the position where you have stopped—Resume Play. The RESUME indicator lights on the display window when you stop playback.

To suspend playback

Perform any of the following operations during playback.

Press ■ once.*

Press U/I AUDIO to turn off the power.

Change the source to USB, FM/AM or AUX.*

* Even if the power is turned off by pressing U/| AUDIO after this, the position where playback has been stopped will be stored.




To start playback from the stored position

Press DVD/CD ▶.

NOTE

- This function does not work in Program Playback or Random Playback.
- The position where playback starts again may be a little different from the stopped position.
- When a disc menu is displayed, the Resume function may not work.
- The system also stores the settings of the audio language, the subtitle language, and the angle selected when playback is stopped.
- To stop completely while Resume is set to ON, press ■ twice. (To cancel Resume, see "RESUME" on page 30)
- At the time of purchase, Resume is set to ON. Resume can be set to OFF (page 30).
- If you open the tray, the stored position will be erased.

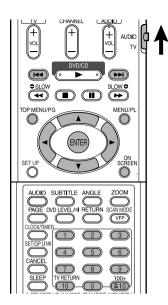

NOTE

Set the remote control mode selector to AUDIO before using the number buttons.



Select the scene from the menu




- Press MENU/PL or TOP MENU/ PG while the disc is stopped or during playback*1.
 - The disc menu screen will be displayed.
 - To display the disc menu while playing back a VCD or SVCD with PBC function, press RETURN repeatedly.
 - Only TOP MENU/PG can be used for DVD AUDIOs.
- 2 Press cursor ▲/▼/◄/► (only for a DVD VIDEO or DVD AUDIO) or the number buttons to select the scene to be played.
 - · Refer to "How to use the number buttons" (page 15).
 - · When the menu screen has a couple of pages, press I◄◄ or ▶►I to change the page (only for a VCD and SVCD).

3 Press ENTER.

NOTE

- *1 For a VCD and SVCD, this operation can be carried out only when the PBC function is off.
- This operation cannot be carried out for a disc without a menu screen.
- Playback may start for some discs without pressing ENTER.

- **1** While the disc is stopped or during playback, press TOP MENU/PG to display the original program or press MENU/PL to display the play list.
- Original program

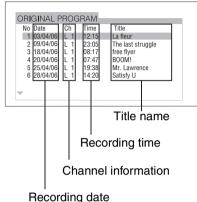

Play list



Number of chapters included in the title

- The play list will not appear when a play list has not been recorded to the disc.
- 2 Press **▲**/▼ to select the desired title.
- **3** Press ENTER.
 - · When you have selected the original program by pressing TOP MENU/PG in step 1, playback will start from the selected title to the following titles.
 - · When you have selected the play list by pressing MENU/PL in step 1, only the selected title will be played back.

Program/Random Playback

Designate the time (Time search)



Press ON SCREEN twice during playback^{*2}.

The menu bar will be displayed (page 28).

- 2 Press cursor **◄/►** to select ②**→**].
- **3** Press ENTER.
- 4 Input the time^{*3} using the number buttons (1-9, 0).

Ex.: When you want to play a DVD VIDEO from the position of (0 hour) 23 minutes 45 seconds, press the buttons in the order:




If you input wrong numbers, press cursor
to delete the numbers and re-input.

5 Press ENTER.

To remove the menu bar, press ON SCREEN.

NOTE

- This function does not work for a DVD VIDEO with no time information recorded.
- This function does not work during Program or Random Playback.
- *2 For a VCD and an SVCD, the operation can be carried out when the disc is stopped or during playback without the PBC function.
- *3 Time search for a DVD VIDEO is from the beginning of the title, for a DVD AUDIO from the beginning of the track being played. Time search for a VCD, an SVCD and a CD is as follows:
 - When the disc is stopped, time search is from the beginning of the disc.
 - When the disc is being played, time search is within the track currently being played.

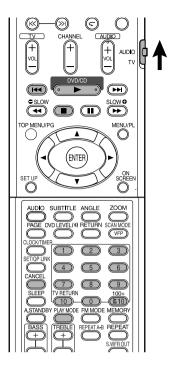

NOTE

Set the remote control mode selector to **AUDIO** before using the number buttons.




Play the disc in the desired order (Program Playback)

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 WMA

It is possible to program a maximum of 99 chapters or tracks. The same chapter or track can be programmed more than once.

1 While the disc is stopped, press PLAY MODE repeatedly to display "PROGRAM" on the display window on the main unit.

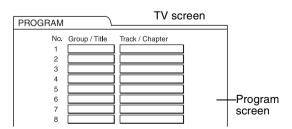

2 Create a program following the description on the TV screen.

Refer to "How to use the number buttons" (page 15).

- The input content varies depending on the disc type.
 - DVD VIDEO: Titles and chapters
 - VCD, SVCD, CD: Tracks
 - DVD AUDIO, MP3/WMA:

Groups and tracks

- To select a DVD AUDIO bonus group, carry out the operations of "Playing the Bonus Group" on page 27 in advance to erase the display "BONUS".
- If the input number of chapters or tracks is greater than 99, "MEM FULL" will be displayed.

To program on the display window on the main unit, operate as follows:

- (1) Select a title/group using the number buttons.
- (2) Designate a chapter/track number using the number buttons.
 - Refer to "How to use the number buttons" (page 15).
 - The program number will be displayed on the display window (Ex.: "P2").
- (3) Repeat the above operations (1) and (2) to complete the program. Then, advance to Step **3**.

NOTE

- The group/title number flashes on the display window after making each program step.
- Only for a DVD VIDEO, DVD AUDIO, or an MP3/ WMA: If you press ENTER instead of designating a track/chapter number, "ALL" is displayed and all of the tracks/chapters in the selected group/title are programmed.

3 Press DVD/CD ▶.

- To resume normal playback, press PLAY MODE repeatedly to show the playback indication on the display window on the main unit while the disc is stopped. The program content will not be erased.
- The following operations erase the program content:
 - Press CANCEL repeatedly (Programs will be erased one by one)
 - Press while the disc is stopped
 - Open the disc tray
 - · Turn off the power

Playing the disc in a random order (Random Playback)

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 WMA


- 1 Press PLAY MODE repeatedly to display "RANDOM" on the display window on the main unit while the disc is stopped.
 - "RANDOM" will also be displayed on the TV screen.

2 Press DVD/CD ▶.

- The same chapter or track will not be played twice.
- To resume normal playback, press PLAY MODE repeatedly to show the playback indication on the display window on the main unit while the disc is stopped.
- Random Playback will also be canceled by carrying out the following operations:
 - · Open the disc tray
 - · Turn off the power
- The previous track will not be returned to even if I◄◄ is pressed repeatedly during Random Playback (the beginning of the current chapter or track will be returned to).

Repeat Playback

Refer to page 17 for Repeat Playback of MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2 files.

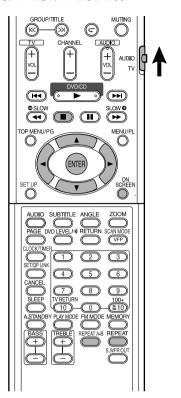

Playing the title/chapter/ group/track/all tracks repeatedly (REPEAT)



Press REPEAT during playback.

• Each time you press the button, the Repeat mode and its indication change as follows:

For DVD VIDEO

Repeat items	On the TV	On the display window
Current chapter	СНАР	REP CHAP ⊊1
Current title	TITLE	REP_TTL
Cancel	Ċ)OFF	REP OFF

For DVD VR

Repeat items	On the TV	On the display window
Current chapter	СНАР	REP CHAP ⊊1
Current original program	₾PG	REP PG
All original programs	Č ALL	REP ALL
Current play list	₾PL	REP PL ←
Cancel	OFF	REP OFF

For DVD AUDIO

Repeat items	On the TV	On the display window
Current track	TRACK	REP TRK
Current group	GROUP	REP GRP ←
Cancel	₾ OFF	REP OFF

For CD/VCD/SVCD

Repeat items	On the TV	On the display window
Current track	TRACK	REP TRK G1
All tracks	Č ALL	REP ALL all G
Cancel	Č OFF	REP OFF

NOTE

- For a VCD and SVCD, the operation can be carried out only when the disc is stopped or during playback without the PBC function.
- It is possible to set Repeat mode on the menu bar. For how to operate, refer to "Playing the designated part repeatedly (A-B Repeat Playback)" (See the right column).
- For a DVD VIDEO and DVD AUDIO, if the source is switched to FM, AM, USB or AUX, the Repeat mode will be canceled.

Repeat Playback during Program or Random Playback

Repeat items	On the TV	On the display window
Current chapter/ track	STEP or REPEAT STEP	REP STEP ⊊1
All tracks during Program/Random play	CALL or REPEAT ALL	REP ALL
Cancel	OFF or no indication	REP OFF

Playing the designated part repeatedly (A-B Repeat Playback)



Press ON SCREEN twice during playback.

The menu bar (page 28) will be displayed.


- 3 Press ENTER.
- 4 Press cursor ▲/▼ to display

Other Repeat modes can be selected here. For other Repeat modes, refer to "Playing the title/chapter/group/track/all tracks repeatedly (REPEAT)" (page 22).

- **5** Press ENTER at the start point of the part to be repeated (designating A point).
 - The icon on the menu bar will be 🖒 🗚 .
- 6 Press ENTER at the end point of the part to be repeated (designating B point).
 - The icon on the menu bar will be <u>DAB</u> and the part between A and B points will be played repeatedly.
 - A-B Repeat Playback will be canceled by carrying out the following operations:
 - Press ■.
 - Select 🖒 A-B and press ENTER twice.
 - · Change the current track/file.

NOTE

- A-B Repeat Playback is possible only within the same title or track. A-B Repeat Playback cannot be carried out during PBC playback, Program Playback, Random Playback and Repeat Playback.
- You can use the A-B Repeat Playback using the REPEAT A-B button on the remote control.
- For some DVD discs, A-B Repeat Playback does not work.

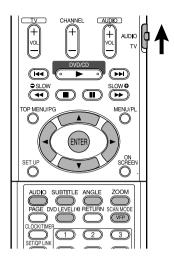


Selecting the subtitles



(only for moving image)

1 Press SUBTITLE during playback of a disc containing subtitles in several languages.

Ex.:

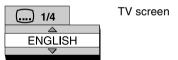

 Each time you press the button, the subtitle will be alternated between ON and OFF.

2 Press cursor ▲/▼ to select a subtitle language.

- For a language code such as "AA", refer to "Language codes" (page 38).
- The manner of displaying subtitle languages may be different depending on the disc.
- **3** Wait for a few seconds or press ENTER to remove the window.

NOTE


- It is also possible to operate by using the menu bar (page 28).
- For an SVCD, each time you press SUBTITLE in Step 1, the subtitle type and OFF will be alternated.

Selecting the audio language



Press AUDIO during playback of a disc containing several audio languages.

Ex.:

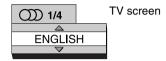

- Each time you press the button, the audio language will be alternated. Also, the audio language can be changed by pressing cursor ▲/▼.
- For a language code such as "AA", refer to "Language codes" (page 38).
- "ST", "L" and "R" displayed when playing a VCD, SVCD or DVD VR respectively represent "Stereo", "Left sound" and "Right sound".
- 2 Wait for a few seconds or press ENTER to remove the window.

NOTE

It is also possible to operate by using the menu bar (page 28).


Selecting a view angle



(only for moving image)

1 Press ANGLE during playback of a scene containing multi-view angles.

Ex.:

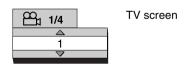

- Each time you press the button, the angle will be alternated. Also, the angle can be changed by pressing cursor ▲/▼.
- 2 Wait for a few seconds or press ENTER to go off the window.

NOTE

It is also possible to operate by using the menu bar (page 28).

Enlarging the picture













(only for moving image)

Press ZOOM during playback or while paused.

- Each time you press the button, the picture magnification will be changed.
- For JPEG, you cannot change the picture magnification during slide-show playback.

2 Select the portion you want to see by using cursor $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$.

 To resume normal playback, select "ZOOM OFF" in Step 1.

Adjusting the picture quality (VFP)










(only for moving image)

Press VFP during playback or while paused.

The current setting will be displayed on the TV screen.

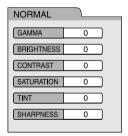

2 Press cursor **◄/▶** to select VFP mode.

- · It is recommended to select "NORMAL" usually, or "CINEMA" in a dark room. When either "NORMAL" or "CINEMA" is selected, go to Step 7.
- When either "USER 1" or "USER 2" is selected, the adjustment can be carried out in detail in the operations after Step 3.

3 Press cursor **▲/▼** to select an item to be adjusted.

4 Press ENTER.

TV screen GAMMA

5 Press cursor **▲**/▼ to change the value.

- GAMMA: Adjust this if the neutral color is bright or dark. The brightness of dark and bright portion is maintained.
- BRIGHTNESS: Adjust this if the picture is bright or dark on the whole.
- **CONTRAST:** Adjust this if the far and near position is unnatural.
- SATURATION: Adjust this if the picture is whitish or blackish.
- TINT: Adjust this if the appearance of flesh tone is unnatural.
- SHARPNESS: Adjust this if the picture is indistinct.

6 Press ENTER.

To adjust other items, go back to Step 3.

Press VFP to go off the window.

- · If no operation is made for several seconds during the procedure, the settings made so far will be automatically stored.
- "VFP" is an abbreviation of "Video Fine Processor".

Making dialogues clear




Press and hold DVD LEVEL/ii) during playback.

The singer's voices or dialogues of the movie will be heard clear.

Each time you press and hold the button, the clear voice function turns on and off alternately.

NOTE

Clear voice function only works for center-channel encoded multi-channel disc.

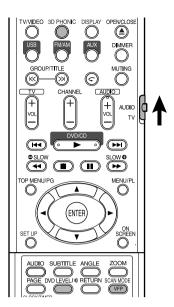

Creating realistic sound (3D PHONIC)














The two speakers produce an effect resembling surround-sound.

Press 3D PHONIC during playback.

Ex.: TV screen

3D PHONIC OFF

 Each time you press the button, the 3D PHONIC will be alternated as follows:

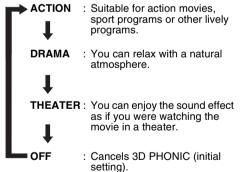

· While 3D PHONIC is activated, "3D PHONIC" appears and the 3D PHONIC indicator lights on the display window.

NOTE

- 3D PHONIC is effective for the speakers and headphones.
- When noise is produced or sound is distorted, set 3D PHONIC to "OFF".
- You cannot use this functions for some DVD AUDIO discs.
- For an MPEG1/MPEG2 disc, 3D Phonic does not work and creates no sound effect even when "ACTION", "DRAMA", "THEATER" is displayed.

Adjusting playback level



The audio of a DVD VIDEO may be recorded at a lower level (volume) than for other types of disc. If the difference is not to your liking, adjust the DVD Level.

Press DVD LEVEL/**) during playback.

- Each time you press the button, the level will be alternated among "NORMAL", "MIDDLE" and "HIGH".
- · Select the level while listening to the sound played.

NOTE

- DVD Level is effective only for playback of a DVD VIDEO or DVD VR.
- Even if the DVD Level is changed, the output level from the digital audio output terminal will not be changed.

Enjoying better pictures (SCAN MODE)

In the Progressive mode, better pictures can be enjoyed.

IMPORTANT

- In order to enjoy pictures in the Progressive mode, connect this system and your TV with component video cord.
- If your TV does not have component video input terminal, leave the setting Interlace mode.

Press and hold SCAN MODE for 4 seconds when there is no disc loaded or while the disc is stopped.

• Each time you press and hold the button, the scan mode alternates between the "PROGRESSIVE" mode and the "INTERLACE" mode.

NOTE


Progressive mode:

All scanning lines will be displayed at once. Pictures of higher resolution than those in the Interlace mode can be realized.

Interlace mode:

This is a conventional image method. Half of the scanning lines displayed in the Progressive mode will appear, alternating with the other half.



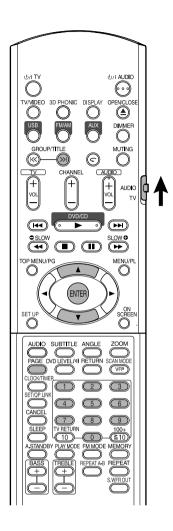

NOTE

Set the remote control mode selector to **AUDIO** before using the number buttons.



Playing the Bonus Group

There are some DVD AUDIO discs with a special group, called "Bonus Group", recorded.

NOTE

This operation can be carried out when "BONUS" is lit on the display window on the main unit.

- Press GROUP/TITLE ≫ repeatedly during playback to select a bonus group.
 - "KEY____" appears on the TV screen, and on the display window on the main unit.
 - The bonus group is usually recorded as the last group.
- 2 Press the number buttons to enter a pin code (4 digits).

The method of getting a pin code may be different depending on the disc.

- **3** Press ENTER.
 - When a correct pin code is entered, "BONUS" disappears and the playback of the bonus group starts.
 - If an incorrect pin code is entered, try entering a correct pin code again.

Browsable Still Pictures (B.S.P.)

There are some DVD AUDIO discs with still pictures recorded. Among the still pictures, there are pictures called B.S.P. (Browsable Still Pictures). With these pictures, it is possible to switch a picture as if turning over pages.


NOTE

This operation can be carried out when "B.S.P." is lit on the display window on the main unit.

1 Press PAGE during playback.


Each time you press the button, the still picture will be switched over. It is also possible to switch the picture using cursor $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

Ex.:

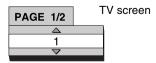

2 Wait for a few seconds or press ENTER to remove the window.

Using the menu bar

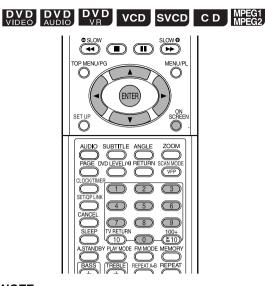

NOTE

- Set the remote control mode selector to **AUDIO** before using the number buttons.
- This operation can be carried out when there is a disc loaded. There are some functions that may not work while the disc is stopped.

1 Press ON SCREEN twice.

The status bar and the menu bar will appear on the TV screen.



The above is an example for a DVD VIDEO.


2 Press cursor ✓/► to select an item to be operated.

3 Press ENTER.

- The selected function can be set. For the setting content, refer to the following "Functions list".
- The function currently activated is shown in blue.
- To remove the menu bar, press ON SCREEN.


Functions list

For the functions with no special description for the operations, press cursor ▲/▼ to select, and press ENTER to determine.

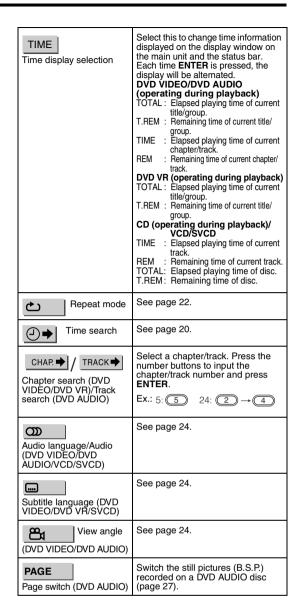

Information displayed on the status bar

DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR (the example below is for a DVD VIDEO)

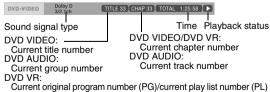


VCD/SVCD/CD/MPEG1/MPEG2 (the example below is for a CD)



NOTE

The playback status mark has the same meaning of the mark on the On-screen guide (page 15).

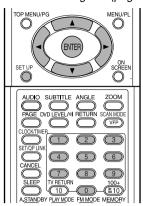

The initial settings of the system can be changed according to the environment the system is used in.


NOTE

- Set the remote control mode selector to AUDIO before using the number buttons.
- The top and bottom of the preference screen may not be displayed on a wide TV. Adjust the picture size on the TV.

Basic operations

Press SET UP while the disc is stopped or no disc is loaded ("NO DISC" is displayed).

 The following screen will be displayed on the TV.

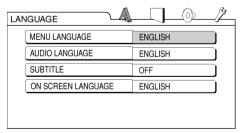

 Proceed with operations by following the description on the TV screen.



LANGUAGE

NOTE

- If the selected language is not recorded on the disc, the optimum language set for the disc will be displayed.
- For a language code such as "AA", refer to the "Language codes" (page 38).

Items	Contents	
MENU LANGUAGE	Select the language for the DVD VIDEO menu.	
AUDIO LANGUAGE	Select the audio language for the DVD VIDEO.	
SUBTITLE	Select the subtitle language for the DVD VIDEO.	
ON SCREEN LANGUAGE	Select the language displayed on the preference screens.	



PICTURE

Items	Contents (: initial setting)		
MONITOR TYPE	Select a display method suitable for your TV. 16:9: Select this for an ordinary wide TV. 4:3 LB (Letter Box): Select this when the aspect ratio of your TV is conventional 4:3. While viewing a wide screen picture, the black bars appear on the top and bottom of the screen. 4:3 PS (Pan Scan): Select this when the aspect ratio of your TV is conventional 4:3. While viewing a wide screen picture, the left and right edges of the picture will not be shown on the screen. (If the disc is not compatible with Pan Scan, the picture will be displayed at the Letter Box ratio.)		
PICTURE SOURCE	Select an item suitable to the video source. AUTO: The video source type (a video or film) is automatically selected. FILM: Select this item when you want to view a film or video recorded with the progressive scan method. VIDEO: Select this item when you want to view a normal video.		
SCREEN SAVER	Select the Screen Saver mode between ON / OFF (Screen Saver activates when there is no operation made for about 5 minutes since a still picture was last displayed).		
FILE TYPE	Select an item suitable to the file type. AUDO: Select this item when you want to play back MP3/WMA files. STILL PICTURE: Select this item when you want to play back JPEG files. VIDEO: Select this item when you want to play back MPEG1/MPEG2 files.		



AUDIO

•			
Items	Contents (: initial setting)		
DIGITAL AUDIO OUTPUT	Select an output signal type from the following in accordance with the device connected to the digital audio output terminal (AV amplifier, etc.). (See the table below for the preference items and output signal.)		
	PCM ONLY: Device corresponding only to linear PCM.		
	DOLBY DIGITAL/PCM: Dolby digital decoder or a device having the same function.		
	STREAM/PCM: DTS/Dolby digital decoder or a device having the same function.		
DOWN MIX	Switch signal from the digital output terminal of the DVD VIDEO according to the connected device. Select this when "DIGITAL AUDIO OUTPUT" is set to "PCM ONLY".		
	DOLBY SURROUND: A Dolby Pro Logic decoder-built-in device.		
	STEREO: An ordinary audio device.		
	When 3D PHONIC is activated, Down Mix does not work.		
D (Dynamic). RANGE COMPRESSION	To make adjustments for the difference between a high volume and a low volume when playing back with low volume (only for a DVD recorded with Dolby digital).		
	AUTO: D. Range Compression automatically works.		
	ON: D. Range Compression always works.		



Items	Contents (: initial setting)
RESUME	Select ON /OFF. (page 18)
ON SCREEN GUIDE	Select ON /OFF. (page 15)


Table of relationships of DIGITAL AUDIO OUTPUT preference items and output signal

Playback disc	DIGITAL AUDIO OUTPUT		
	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM ONLY
48 kHz, 16/20/24 bits Linear PCM DVD VIDEO 96 kHz linear PCM DVD VIDEO	48 kHz, 16 bits stereo linear PCM		
48/96/192 kHz, 16/20/24 bits linear PCM DVD AUDIO			
44.1/88.2/176.4 kHz, 16/20/24 bits linear PCM DVD AUDIO	44.1 kHz, 16 bits stereo linear PCM		
DTS DVD VIDEO	DTS bit stream	48 kHz, 16 bits stereo linear PCM	
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/ DVD AUDIO	DOLBY DIGITAL bit stream		48 kHz, 16 bits stereo linear PCM
CD/VCD/SVCD	44.1 kHz, 16 bits stereo linear PCM/48 kHz, 16 bits linear PCM		
DTS CD	DTS bit stream	44.1 kHz, 16 bits linear PCM	
MP3/WMA/MPEG1/MPEG2 disc	32/44.1/48 kHz, 16 bits stereo linear PCM		

NOTE

While playing some DVD, digital signals may be emitted at 20 bits or 24 bits (at their original bit rate) through the OPTICAL DIGITAL OUT terminal if the discs are not copy-protected.

Listening to a radio broadcast

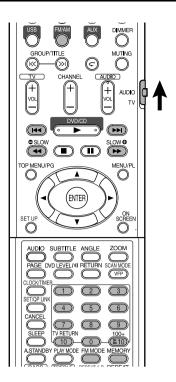

NOTE

Set the remote control mode selector to **AUDIO** before using the number buttons.



Selecting a station

1 Press FM/AM.

Each time you press the button, FM and AM change alternately.

2 Press | ◄ ◄ / ▶ ▶ | to select the station (frequency).

Automatic tuning:

Hold down I until the system starts searching, and then release the button. (The AUTO indicator lights while searching.) When a station of sufficient signal strength is tuned in to, the system stops searching automatically.

To stop searching manually, press I◄◄/▶►I.

Manual tuning:

Each time you press I◄◄/▶►I, the frequency changes.

 When an FM stereo program is received, the ST (Stereo) indicator lights.

NOTE

If the stereo FM program currently tuned in to is noisy, you can improve the reception by pressing FM MODE to switch to the monaural mode. If you press FM MODE again, or tune in to another station, the receiving mode returns automatically to the stereo mode.

Presetting stations

Presetting stations in the system allows you to easily tune in to a station.

The system stores up to 30 FM stations and up to 15 AM stations.

- 1 Select a station you want to store (page 31 for how to select).
- 2 Press MEMORY.

"MEMORY" is flashing on the display window for a while.

- 3 Select the number you want to store by pressing number buttons while "MEMORY" is flashing.
 - Refer to "How to use the number buttons" (page 15).
 - You can also select by pressing ◄◄/▶►.
- 4 Press MEMORY while the selected number is flashing.

"STORED" appears on the display window and the selected station is stored.

NOTE

- Storing a new station to a used number erases the previously stored station.
- After storing new stations, do not unplug the AC power cord to turn off the system. If you do so, the new preset stations will be cleared.

Tuning in to a preset station

- Press FM/AM to select either FM or AM.
- 2 Press the number buttons to select the memory number of a station you want to tune in to.
 - Refer to "How to use the number buttons" (page 15).
 - You can also select by pressing ◄◄/▶▶.

Playing Back from the PC

This system is equipped with a USB terminal in the door of the front panel. You can connect your PC to this terminal and enjoy the sound out of your PC. When you connect your PC for the first time, follow the procedure below.

Remember you cannot send any signal or data to your PC from this system.

IMPORTANT


Always set volume to "VOL MIN" when connecting or disconnecting the other equipment.

How to install the USB drivers

The following procedure is described using the English version of Windows® XP. If your PC is running on a different version of operation system or language, the screens shown on your monitor may differ from the ones used in the following procedure.

- 1 Turn on your PC and start running Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 or Windows® XP.
 - If the PC has been turned on, quit all the applications running.
- 2 Turn on the System and press USB.
- 3 Connect the System to the PC using a USB cable (not supplied).

(in the door of the front panel)

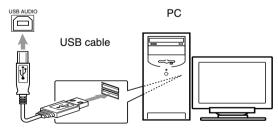

 Use "USB series A plug to B plug" cable (version 1.1 or later) less than 3 m.

4 The USB drivers are installed automatically.

 If the USB drivers are not installed automatically, install the USB drivers following the instructions on the PC's monitor.

5 Check if the drivers are correctly installed.

- 1 Open the Control Panel on your PC: Select [Start] → [Control Panel]
- 2 Click [System] → [Hardware] → [Device Manager] → [Sound, video and game controllers] and [Universal Serial Bus controllers].
- 3 Check whether the following items appear.
 - USB Audio Device
 - USB Composite Device

If the items cannot be shown, disconnect the USB cable and connect it again. If it does not work yet, turn off your PC and repeat from Step 1.

To play back sounds on the PC


Refer to the manuals supplied with the music application software installed in the PC.

Start the application.

NOTE

- Noise and static electricity may stop the sound through the USB connection. In this case, do the following operations:
 - Disconnect and connect the USB cable again
 - Restart the music software on your PC
 - Turn off and on the system
- DO NOT turn off the system and disconnect the USB cable while installing drivers and playing back, and for several seconds after your PC is recognized the system.
- The installed drivers can be shown only when the system is connected to the PC.

^{*} Microsoft®, Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 and Windows® XP are registered trademarks of Microsoft corporation.

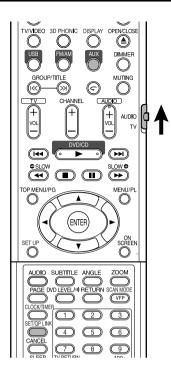

Listening to the sound of external audio device

Connect the other audio device to this system in advance (page 10).

1 Press AUX.

The source changes to AUX. Each time you press the button, the source changes between AUX 1 (front) and AUX 2 (rear).

- 2 Play the other audio device.
 For details, refer to the manual of the device connected.
- 3 Adjust the volume and the sound quality of the system (page 16).

Listening to the sound of portable audio device

By using QP Link (Quick Portable Link), you can easily start playing back a portable audio device connected to the AUX 1 jack.

- Make sure to set the volume of your portable audio device loud enough so that system can detect the sound signal.
- QP Link is available even if the system is on standby.

Press and hold SET/QP LINK.

- Each time you press and hold the button, the QP Link function turns on and off alternately.
- · QPL ON appears when QP Link is activated.

When QP Link is activated, connecting the portable audio device to the AUX 1 jack and starting playback performs the following:

- While listening to another source...
 Changes the source to AUX 1 automatically. (If you change from AUX 1 to another source, QP Link will be canceled.)
- While the system is on standby...
 Turns on the system and activates the AUX 1
 source automatically (except when the display is
 turned off.)

NOTE

- Changing from AUX 1 to another source while QP Link works will deactivate QP Link temporarily. In this case, the following reactivates QP Link:
 - Pressing and holding SET/QP LINK on the remote control.
 - Unplug the device from the AUX 1 jack, then plug it in again.
- If you press d/| AUDIO to turn the system off or if preset Timer turns the system off while QP Link works, the system will deactivate QP Link temporarily. In such cases, the following reactivates QP Link:
 - When the sound signal from the AUX 1 jack stops or is too weak for about 30 seconds after the system is turned off.
 - When you turn on the power again.
- QP Link may start working when you just plug in the device to the AUX 1 jack or unplug it. This is not a malfunction.

Adjusting the audio input level

If the sound from the audio device connected to the AUX 1 or AUX 2 jack is too loud or is too quiet when changing from another source to "AUX," you can change the audio input level through the AUX 1 or AUX 2 jack (without changing the volume level).

Press and hold AUX for 2 seconds while the AUX is selected as the source.

Each time you press and hold the button, the audio input level alternates between AUX LEVEL 1 and AUX LEVEL 2.


AUX LEVEL 1:

Select this when the sound is too loud with "AUX LEVEL 2" selected. This setting is recommended when connecting an audio device other than a portable audio device to AUX 1 jack.

AUX LEVEL 2:

Select this when listening to a portable audio device.

Setting the Various Timer

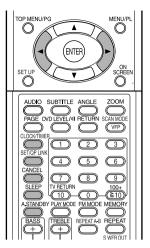

Setting the built-in clock

Without setting the built-in clock, you cannot use any timers.

- To exit from the clock setting, press CLOCK/ TIMER as required.
- To correct a misentry during the procedure below, pressing CANCEL can return to the previous step.

1 Press CLOCK/TIMER.



- If you have already adjusted the clock before, press the button repeatedly until the clock time starts flashing.
- 2 Press cursor <->
 ✓/► to adjust the hour, then press SET/QP LINK.
- 3 Press cursor
 √> to adjust the minute, then press SET/QP LINK.

Now the built-in clock starts to work.

Setting the daily timer

Using the daily timer, you can wake up with your favorite song.

- You can store the three daily timer settings; however, you can activate only one of the daily timer.
- To correct a misentry during the procedure below, pressing CANCEL can return to the previous step.

How the daily timer works:

Once the daily timer has been set, the timer indicator and timer number indicator (1/2/3) are lit on the display window. Daily timer turns on the system at the same time everyday until the timer setting is canceled manually or another daily timer is activated.


When the on-time comes:

The system turns on, tunes in to the specified station or starts playback the loaded disc with the specified chapter or track, and sets the volume level gradually to the preset level after about 30 seconds.

- The timer setting remains in memory until you change it.
- Without canceling the daily timer, you can change the source or adjust the volume after the daily timer starts playback.

1 Press CLOCK/TIMER repeatedly to show "DAILY 1."

 Each time you press the button, the clock setting changes as follows:

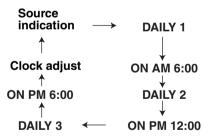

- 2 Press cursor
 √> to adjust the hour of the timer-on time, then press SET/QP LINK.
- 3 Press cursor <->
 ✓/➤ to adjust the minute of the timer-on time, then press SET/QP LINK.
- 4 Repeat Step 2 and 3 to set the timer-off time.

5 Press cursor ✓/➤ to select the playback source, then press SET/QP LINK.

 Each time you press the button, the clock setting changes as follows:

AUX 1
$$\longleftrightarrow$$
 AUX 2 \longleftrightarrow USB \updownarrow DISC \longleftrightarrow TUNER AM \longleftrightarrow TUNER FM

- When selecting the tuner, press cursor
 ✓/► to select a preset channel.
- When selecting "DISC", you can specify the group and track. For the discs other than MP3/WMA, the group selection does not take effect.
- 6 Press cursor
 √> to adjust the volume level, then press SET/ QP LINK.
- **7** Turn off the system.

To turn off the timer setting

- 1 Press CLOCK/TIMER repeatedly to select the timer setting.
- 2 Press CANCEL to turn off the selected setting.
 - Pressing SET/QP LINK activates the timer setting again.

Auto Standby

If there is no operation for 3 minutes while the disc is stopped, the power will be automatically turned off.

Press A.STANDBY during playback or while the disc is stopped, or no disc is loaded ("NO DISC" appears).

The A.STANDBY indicator lights on the display window on the main unit.

When a stopped state is entered (after playback is finished, for example), the A.STANDBY indicator starts blinking.

This means that the power will be turned off automatically if there is no operation for 3 minutes. And 10 seconds before the power is turned off, "A.STANDBY" starts flashing.

Releasing Auto Standby

Press A.STANDBY.

"A.STANDBY" will be turned off on the display window on the main unit.

NOTE

When the source is FM, AM, USB or AUX, Auto Standby does not work.

Sleep Timer

When the time you specify elapses, the system will be turned off by itself.

Press SLEEP.

Each time you press the button, the time indicated on the display window on the main unit changes (in minutes).

Changing the time

Reselect the time by pressing SLEEP repeatedly.

Confirming the time

Press SLEEP once while Sleep Timer is set.

Releasing

Press **SLEEP** repeatedly until "SLEEP OFF" appears.

NOTE

Sleep Timer will also be released when the power is turned off.

Tray Lock

You can lock the disc tray to prevent the disc from being ejected.

Setting

While the system is turned off, press ▲ (Open/Close) with ■ (Stop) on the main unit held. "LOCKED" appears on the display window on the main unit.

Releasing

Carry out the same operations as those for setting. "UNLOCKED" appears on the display window on the main unit. When you encounter a problem that seems to be a fault, check the following points before contacting your JVC service center.

Power source

Power does not come on.

- The power cord is not connected to the main unit or an AC outlet.
 - → Connect the power cord correctly (page 11).

Operation

You cannot operate any button.

 Some specific operations may be inhibited for some discs.

■ The remote control does not work.

- The dry-cell batteries have run out.
 - → Replace the batteries (page 6).

■ A disc cannot be played back.

- In the case of DVD VIDEO discs
 - → Check the Region Code number of the discs (page 3).
- "NO PLAY" is displayed on the display window.

It is not a disc that can be played on this system.

→ Check the disc type (page 3).

MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2 files cannot be played back.

 The loaded disc may include files of different types (MP3, WMA, JPEG, MPEG1 or MPEG2). You can play back only the files whose types selected in "FILE TYPE". (page 29).

About images

No picture appears.

- The video cord is not connected correctly.
 - \rightarrow Page 11
- Both of the component video jack and Svideo jack are connected.
 - → Connect either (page 11).

■ The picture is distorted.

- A VCR is connected between the main unit and the TV set.
 - → Connect the main unit directly to the TV set (page 11).
- Although this system is connected to a non-Progressive TV set, DVD's scan mode is set to "PROGRESSIVE".
 - → Set the scan mode to "INTERLACE" (page 26).

The screen size is abnormal.

- The screen size is set improperly.
 - → Set "MONITOR TYPE" according to the TV set you are using (page 29).

■ The TV screen darkens.

- · "SCREEN SAVER" is set.
 - \rightarrow Press any button to deactivate the function (page 29).

About sound

■ There is no sound.

- Speakers are not connected correctly.
 - → Page 9
- The sound is muted.
 - → Page 16
- "NO AUDIO" is displayed on the display window.

The disc may have been produced through illegal copying.

Confirm at the store where you bought the disc.

■ The sound is weak compared with TV or Video.

- "DVD LEVEL" is set to "NORMAL".
 - → Set to other than "NORMAL" (page 26).

■ The sound is distorted.

- The volume is turned up too high.
 - → Turn down the volume (page 16).

No sound comes out of the subwoofer.

- "SUBWOOFER" is turned off.
 - → Press **S.WFR OUT** to turn on (page 10).

■ The sound through the USB connection stops.

- Noise and static electricity may stop the sound through the USB connection. In this case, do the following operations:
 - → Disconnect and connect the USB cable again
 - → Restart the music software on your PC
 - → Turn off and on the system

Troubleshooting (continued)

About radio

- The sound is noisy while receiving/Receiving is disabled.
 - The antenna is not connected correctly.
 - → Connect the antenna correctly (page 8).

Others

- It is not possible to switch audio or subtitles between languages.
 - The disc does not contain 2 or more languages.
 - → If only a single language is recorded on the disc, switching to another language is impossible (page 24).
- No subtitle is displayed.
 - The disc does not contain any subtitles.
 - → A DVD VIDEO without subtitles cannot display any subtitles.
 - The subtitle language is set to "OFF".
 - → Specify a language (page 29).
 - Before or after A point or B point in A-B Repeat Playback, no subtitle may be displayed.
- The disc cannot be ejected.
 - Tray Lock is set.
 - \rightarrow page 36
- "LR ONLY" is displayed on the display window (for a DVD AUDIO).
 - Because, for the track being played back, down mix is inhibited for multi-channel sound, the sound of L and R is output directly (a normal action).
- The system automatically turns on even if the Timer turn the system to standby or if you turn the system to standby while playback is going on the portable audio device.
 - In this case, deactivate QP Link or stop playback on the device connected to the AUX 1 jack.

If the system does not work properly despite correction measures above

Many functions of this system are implemented by microcomputers. If pressing any button does not result in the normal action, disconnect the power plug from the outlet, wait for a while, and reconnect the system.

Language codes

Code	Language	Code	Language
AA	Afar	MK	Macedonian
AB	Abkhazian	ML	Malayalam
AF	Afrikaans	MN	Mongolian
AM	Ameharic	MO	Moldavian
AR	Arabic	MR	Marathi
AS AY	Assamese	MS MT	Malay (MAY) Maltese
AZ	Aymara Azerbaijani	MY	Burmese
BA	Bashkir	NA	Nauru
BE	Byelorussian	NE	Nepali
BG	Bulgarian	NL	Dutch
BH	Bihari	NO	Norwegian
BI	Bislama	OC	Occitan
BN	Bengali, Bangla	ОМ	(Afan) Oromo
ВО	Tibetan	OR	Oriya
BR	Breton	PA	Panjabi
CA	Catalan	PL	Polish
CO	Corsican	PS	Pashto, Pushto
CS	Czech	PT	Portuguese
CY	Welsh	QU	Quechua
DA	Danish	RM	Rhaeto-Romance
DZ	Bhutani	RN	Kirundi
EL	Greek	RO	Rumanian
EO	Esperanto	RW	Kinyarwanda
ET	Estonian	SA	Sanskrit
EU	Basque	SD	Sindhi
FA	Persian	SG	Sangho
FI	Finnish	SH	Serbo-Croatian
FJ	Fiji	SI	Singhalese
FO	Faroese	SK	Slovak
FY GA	Frisian Irish	SL SM	Slovenian Samoan
GD	Scots Gaelic	SN	Shona
GL	Galician	SO	Somali
GN	Guarani	SQ	Albanian
GU	Gujarati	SR	Serbian
HA	Hausa	SS	Siswati
HI	Hindi	ST	Sesotho
HR	Croatian	SU	Sundanese
HU	Hungarian	SV	Swedish
HY	Armenian	SW	Swahili
IA	Interlingua	TA	Tamil
IE	Interlingue	TE	Telugu
IK	Inupiak	TG	Tajik
IN	Indonesian	H	Thai
IS	Icelandic	TI	Tigrinya
IW	Hebrew	TK	Turkmen
JI	Yiddish	TL	Tagalog
JW	Javanese	TN	Setswana
KA	Georgian	TO	Tonga
KK KL	Kazakh Greenlandic	TR TS	Turkish
KM	Cambodian	TT	Tsonga Tatar
KN	Kannada	TW	Twi
KO	Korean (KOR)	UK	Ukrainian
KS	Kashmiri	UR	Urdu
KU	Kurdish	UZ	Uzbek
KY	Kirghiz	VI	Vietnamese
LA	Latin	VO	Volapuk
LN	Lingala	WO	Wolof
LO	Laothian	XH	Xhosa
LT	Lithuanian	YO	Yoruba
LV	Latvian, Lettish	ZU	Zulu
MG	Malagasy		<u> </u>
MI	Maori		

General

AC 120 V \sim , 60 Hz Power source: 25 W (in operation)/ Power consumption:

4.0 W(on standby/display on)

1.0 W (on standby/display off)

Weight: 2.6 kg

External dimensions 150 mm x 152.6 mm x 252.9 mm

 $(W \times H \times D)$:

DVD player

Playable discs: DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD,

SVCD, CD

CD-R/RW (VCD/SVCD/CD/MP3/ WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2 format) DVD-R/-RW (MP3/WMA/JPEG/DVD VIDEO/DVD VR [CPRM]/MPEG1/ MPEG2 format)

DVD-ROM (MP3/WMA/JPEG/MPEG1/ MPEG2/DVD VR [CPRM] format)

Video output

Color system: NTSC Horizontal resolution: 500 lines

1.0 V (p-p)/75 Ω , Composite x1:

synchronization negative S-video x1: Y output: 1.0 V (p-p)/75 Ω.

synchronization negative C output: 0.286 V (p-p)/75 Ω

Y output: 1.0 V (p-p)/75 Ω Component x1:

P_B/P_R output: 0.7 V (p-p)/75 Ω

Audio output

Analog sound output: Speakers x2

> 20 W per channel Output power:

min., RMS, at 4 Ω at 1 kHz with no more than 10% total harmonic distortion

Fitting impedance: 4Ω to 16Ω Headphones x1: 11 mW/32 Ω Fitting impedance: 16 Ω to 1 k Ω 500 mVrms/10 k Ω Subwoofer x1:

Digital sound output:

Optical x1: -21 dBm to -15 dBm

Audio input

Sound input: AUX 1: 400 mV/50 kΩ

> 200 mV/50 k Ω AUX 2: 1.5 V/50 kΩ

750 mV/50 k Ω

USB: AUDIO x 1

Tuner

FM tuner:

Receiving frequency: 87.5 MHz to 108.0 MHz Antenna: 75 Ω Unbalanced type

AM (MW) tuner:

Receiving frequency: 530 kHz to 1 710 kHz

External antenna jack (loop Antenna:

antenna)

Speaker

Type: Full range

1-way bass-reflex type Magnetically shielded type

Speaker: 8 cm wood cone x1 Frequency response: 55 Hz to 20 000 Hz

Power handling capacity: 20 W Impedance: 4Ω Sound pressure level: 80 dB/W·m

Dimension (W x H x D): 120 mm x 150.5 mm x 243 mm

Weiaht: 1.8 kg each

· Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", "MLP lossless", and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS 2.0+ Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Designs and Specifications are subject to change without notice.

Table des matières

Introduction
Précautions spéciales 2 Quelques remarques sur le maniement. 2 Accessoires fournis. 2 À propos des disques 3 Types de disques lisibles 3 Structure des disques 4 Description des parties 5 Panneau avant 5 Fenêtre d'affichage 5 Panneau arrière 5
Pour commencer
Utilisation de la télécommande
Opérations de base
Lecture de disques
Opérations avancées
Lecture programmée/lecture aléatoire

Autres fonctions pratiques	.24 .24 .25 .25 .26 .26 .27 .27 .27 .29 .29 .29
Écoute de la radio	.30
Écoute d'une émission de radio	.31 .31
Lecture à partir de l'ordinateur	33 .33 .34 .34 .35 .36
Références	
Guide de dépannage	38

Quelques remarques sur le maniement

Précautions importantes

Installation de la chaîne


- Choisissez un emplacement plat, sec, et ni trop chaud ni trop froid, entre 5°C et 35°C.
- Maintenez une distance suffisante entre la chaîne et le téléviseur.
- Veillez à ce que le support sur lequel vous avez posé le système ne soit pas soumis aux vibrations.

Cordon d'alimentation

- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Une faible quantité d'énergie est toujours consommée quand le cordon d'alimentation est branché à la prise secteur murale.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Pour éviter tout mauvais fonctionnement de la chaîne

- Le lecteur ne contient pas d'éléments réparables par l'utilisateur. En cas d'anomalie, débrancher le cordon d'alimentation et consulter votre revendeur.
- N'insérez aucun objet métallique à l'intérieur de la chaîne.
- N'utilisez pas de disques aux formes irrégulières (comme par exemple, des disques en forme de cœur, de fleur ou de carte de crédit, etc.), et qui sont disponibles dans le commerce, car ils pourraient endommager la chaîne.
- N'insérez pas de disque sur lequel se trouve un ruban adhésif, un autocollant ou de la colle, car cela pourrait endommager la chaîne.

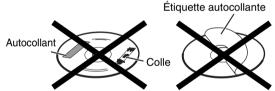

Remarque concernant les lois sur les droits d'auteur Vérifiez les lois sur les droits d'auteur dans votre pays avant d'enregistrer à partir d'un DVD, VCD, SVCD ou CD. L'enregistrement de matériaux couverts par des droits d'auteur peut constituer une infraction aux lois sur les droits d'auteur.

Remarque à propos du système de protection contre la copie

Les DVD sont protégés par un système de protection contre la copie. Lorsque vous connectez la chaîne directement à votre magnétoscope, le système de protection contre la copie entre en service et l'image peut ne pas être reproduite correctement.

Précautions de sécurité

Évitez l'humidité, l'eau et la poussière

Ne placez pas la chaîne dans un endroit humide ou poussiéreux.

Éviter les températures élevées

N'exposez pas la chaîne à la lumière directe du soleil et ne la placez pas à proximité d'une source de chaleur.

Lorsque vous vous absentez

Lorsque vous partez en voyage ou que vous vous absentez pour une autre raison pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Ne bloquez pas les orifices d'aération

Bloquer les orifices d'aération peut endommager la chaîne.

Entretien de l'appareil

Nettoyez la chaîne à l'aide d'un chiffon doux, en respectant les instructions appropriées, notamment sur l'utilisation de chiffons traités chimiquement. N'utilisez pas de produit comme le benzène, les diluants ou autres solvants organiques, dont les désinfectants. Ces produits pourraient provoquer une déformation ou une décoloration du coffret.

Si de l'eau pénètre à l'intérieur de la chaîne

Mettez la chaîne hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis appelez le magasin où vous l'avez achetée. Utiliser la chaîne dans cette condition peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.

Si de la condensation d'humidité ou des gouttes d'eau se forment sur la lentille

Dans les cas suivants, de la condensation d'humidité ou des gouttes d'eau peuvent se former sur la lentille empêchant la chaîne de fonctionner correctement:

- Îmmédiatement après le démarrage d'un chauffage dans la pièce
- Quand la chaîne est installée dans un endroit contenant de la vapeur ou humide
- Quand la chaîne est amenée brusquement d'un endroit froid dans un endroit chaud

Dans n'importe lequel de ces cas, laissez la chaîne sous tension pendant 1 à 2 heures avant de l'utiliser.

Accessoires fournis

Vérifiez que vous avez bien tous les accessoires fournis. Le nombre entre parenthèses représente la quantité des pièces fournies. Si quelque chose manquait, appelez votre revendeur immédiatement.

- Télécommande (1)
- Piles (2)
- Antenne FM (1)
- Antenne cadre AM (1)
- Cordon d'alimentation (1)
- Cordon vidéo composite (1)Cordons des enceintes (2)
 - _____

Comment lire ce manuel

- Les opérations sont décrites principalement en utilisant les touches de la télécommande. S'il y a les mêmes marques sur l'appareil, les touches de l'appareil peuvent aussi être utilisées.
- Les marques suivantes vous informent du type de disque que peut être utilisé pour l'opération.



- Les illustrations et les écrans de télévision peuvent différer de l'écran réel et de sa description.
- "DVD VR" signifie un DVD enregistré au format DVD Vidéo Recording (DVD VR).
- "VCD" est une abréviation de "Video CD (CD vidéo)".
- "SVCD" est une abréviation de "Super Video CD (Super CD Vidéo)".

Types de disques lisibles

Disques que vous pouvez reproduire :

Type de disque	Marque (Logo)	Format vidéo
DVD VIDÉO	VIDEO THE VIDEO	NTSC
DVD AUDIO	AUDIO/VIDEO" AUDIO"	_
VCD	OSC Video CD	NTSC
SVCD	SUPER VIDEO SUPER VIDEO	NTSC
CD	COMPACT DISTRAL AUDIO	_

Le symbole "Compatible" dans la liste suivante indique les types de disques et les formats d'enregistrement compatibles

Type de disque	op p/ pw*1	DVD D*1	DVD DW*1
Format d'enregistr ement	CD-R/-RW*1	DVD-R ^{*1}	DVD-RW ^{*1}
DVD Vidéo	_	Compatible	Compatible
DVD Audio	_	Compatible	Compatible
DVD VR*2	_	Compatible*2	Compatible*2
VCD/SVCD	Compatible	-	1
CD Audio	Compatible	_	1
MP3/WMA/ JPEG	Compatible	Compatible*3	Compatible*3
MPEG1/ MPEG2	Compatible	Compatible*3	Compatible*3

- Les DVD-ROM au format DVD VR peuvent aussi être reproduits.
- *1 Ce système peut uniquement reproduire les disques finalisés.
- *2 Le format DVD VR peut être utilisé uniquement quand un DVD-R/-RW est compatible avec CPRM (Content Protection for Recordable Media).
- *3 Enregistré au format UDF-Bridge.

Cependant, notez que certains disques ne peuvent pas être reproduit en raison de leurs caractéristiques, des conditions d'enregistrement ou d'une détérioration ou d'une souillure des disques.

Seuls les sons peuvent être reproduits pour les disques suivants:

MIX-MODE CD CD-EXTRA CD-G CD TEXT

est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

 Il est possible de reproduire des disques +R/+RW (format DVD Vidéo uniquement) finalisés, "DVD" s'allume sur le panneau d'affichage quand un disque +R/+RW est mis en place.

Précautions pour la lecture de disques à double face

La face non DVD d'un disque à "double face" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

Remarque sur le code de région

Les lecteurs de DVD VIDÉO et les disques DVD VIDÉO eux-mêmes sont pourvus d'un numéro de code de région. Ce système peut lire les disques DVD VIDÉO dont le numéro de code de région comprend le code de région du système indiqué sur le panneau arrière.

Exemples:









Si vous insérez un DVD avec un numéro de code de région incorrect, "ERREUR DE CODE REGIONAL!" apparaît sur l'écran du téléviseur, et la lecture ne peut pas démarrer.

 Le fonctionnement de certains DVD VIDÉO, DVD AUDIO, VCD ou SVCD peut différer des explications données dans ce mode d'emploi. C'est dû à la programmation et à la structure des disques, et non pas à un mauvais fonctionnement de la chaîne.

Remarques sur les CD-R et les CD-RW

- Cette chaîne prend en charge les disques "multisessions" (jusqu'à 20 sessions).
- Cette chaîne ne peut pas reproduire les disques au format "packet write (écriture par paquet)" (format UDF). Notez que certains disques ne peuvent pas être reproduit en raison des caractéristiques, des conditions d'enregistrement ou d'une détérioration ou d'une souillure des disques.

Disques ne pouvant pas être reproduits

 DVD-RAM, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, etc.

La lecture de tels disques génère du bruit et risque d'endommage les enceintes.

Les disques endommagés et de forme non ordinaire (autres qu'un dique de 12 cm ou 8 cm (5 pouces ou 3 pouces) in de diamètre) ne peuvent pas être reproduits.

Remarques concernant tous les fichiers

- La chaîne peut reconnaître et reproduire uniquement les fichiers munis d'une des extensions suivantes, avec n'importe quelle combinaison de caractères majuscules et minuscules:
 - MP3: ".mp3"
 - WMA: ".wma"
 - JPEG: ".jpg", ".jpeg"
 - MPEG1/MPEG2: ".mpg", ".mpeg"
- Si un caractère autre caractère qu'un caractère anglais d'un octet est utilisé pour le nom d'un fichier, le nom de plage/fichier ne sera pas affiché correctement.
- La chaîne peut reconnaître un maximum de 150 plages (fichiers) par groupe, de 99 groupes par disque, et le nombre total de plages (fichiers) pouvant être reproduites par le système est de 4 000.
- Puisque cet appareil ignore les plages/fichiers dont le numéro dépasse 150 et les groupes dont le numéro dépasse 99, ils ne peuvent pas être reproduits.
- Notez cependant que certains fichiers ne peuvent toujours être reproduits normalement en raison des caractéristiques ou des conditions d'enregistrement des disques.

Pour les fichiers MP3/WMA

- Il se peut qu'un disque MP3 prêt à utiliser soit reproduit dans un ordre différent de celui indiqué sur le disque.
- La chaîne prend en charge les fichiers MP3/WMA enregistrés avec un débit binaire de 32 à 320 kbps et une fréquence d'échantillonnage de 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (WMA uniquement), 32 kHz, 44.1 kHz ou 48 kHz.
- Si des informations sous forme de balise (nom de l'album, artiste, titre de la plage, etc.) sont enregistrées sur un disque, elles apparaissent sur l'affichage de commande de fichier sur l'écran du téléviseur.
- Nous recommandons d'enregistrer chaque morceau (chanson) à une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz et avec un débit de 128 (96 pour les fichiers WMA uniquement) kbps.
- Cette chaîne ne peut pas reproduire les fichiers codés avec plusieurs débits binaires (MBR). (MBR est un format permettant de coder un fichier contenant plusieurs débits binaires différents.)

Pour les fichiers JPEG

- Nous recommandons d'enregistrer un fichier à la résolution 640 x 480.
- Cette chaîne peut reproduire les fichiers JPEG de base, à l'exception des fichiers JPEG monochromes.
- Cette chaîne peut reproduire les données JPEG provenant d'un appareil photo numérique compatiples avec le standard DCF (Design Rule for Camera File System) (quand une fonction telle que la rotation automatique d'une image est appliquée, ces données sortent du standard DCF et l'image peut ne pas être affichée).
- Si les données ont été traitées, éditées et retouchées sur un ordinateur avec un logiciel d'édition d'image, ces données peuvent ne pas être affichées.
- Cette chaîne ne peut pas reproduire les animations au format MOTION JPEG, ou les images fixes (TIFF etc.) autres que JPEG, ainsi que les images avec du son.
- Une image avec une résolution supérieure à 8 192 x 7 680 pixels ne peut pas être affichée.

Pour les fichiers MPEG-1/MPEG-2


- Le format de transmission en continu doit être conforme au programme/système MPEG.
- 720 x 576 pixels (25 images/s)/720 x 480 pixels (30 images/s) est recommandé pour la meilleure définition.
- Cette chaîne prend aussi en charge la résolution 352 x 576/ 480 x 576/ 352 x 288 pixels (25 images/s) et 352 x 480/ 480 x 480/ 352 x 240 pixels (30 images/s).
- Le format de fichier doit être MP@ML (profil principal au niveau principal)/SP@ML (profil simple au niveau principal)/MP@LL (profil principal au niveau inférieur).
- Les flux audio doivent être conforment à MPEG1 Audio Layer-2 ou MPEG2 Audio Layer-2.

Structure des disques

DVD VIDÉO/DVD VR

Un DVD VIDÉO est composé de "titres" et chaque titre peut être divisé en "chapitres".

Un DVD VR est composé de "programmes orignaux" ou "listes de lecture" et chaque programme original/liste de lecture est divisé en "chapitre".

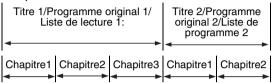

DVD AUDIO

Un DVD AUDIO est composé de "groupes" et chaque titre peut être divisé en "plages". Certains disques comprennent aussi un "groupe bonus" qui nécessite l'entrée d'un code pour être reproduit (page 27).



VCD/SVCD/CD


Les VCD, SVCD et CD sont composés de "plages".

En général, chaque plage possède son propre numéro. (Sur certains disques, chaque plage peut en plus être divisée par index.)




Disques MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2

Sur un disque MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2, chaque image fixe est enregistrée comme une plage/fichier. Les plages/fichiers sont habituellement groupées en dossiers. Les dossiers peuvent aussi comprendre des autres dossiers, créant ainsi une hiérarchie de niveaux de dossiers. Cet appareil simplifie la structure hiérarchique d'un disque et traîte les dossiers comme "groupes".

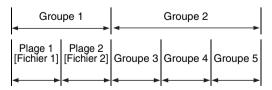


 S'il y a un autre type de fichier parmi les fichiers MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2 dans un dossier, il est aussi compté pour le nombre total de fichiers. Le nombre indique le numéro de plage.

Panneau avant

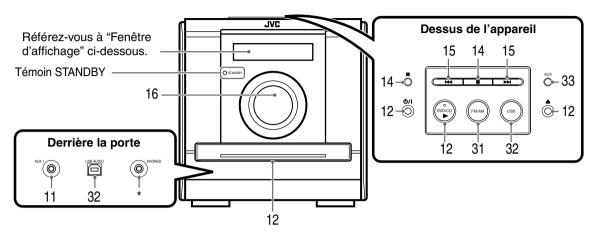


* Connectez un casque d'écoute (non fourni) avec une fichier stéréo mini. Si le casque d'écoute est connecté, les enceintes et le caisson de grave ne produisent aucun son.

Fenêtre d'affichage

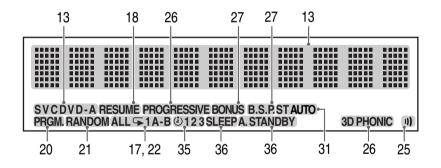


Panneau arrière

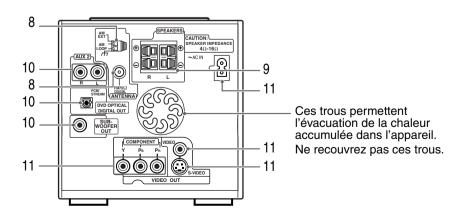


Utilisation de la télécommande

Le nombre indique le numéro de plage.

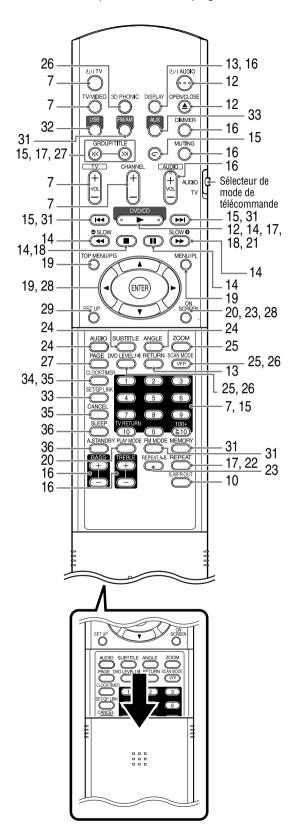

Mise en place des piles dans de la télécommande

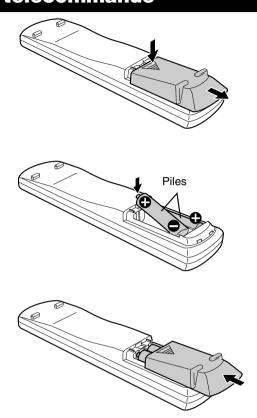

Si la plage de fonctionnement de la télécommande diminue, remplacez les piles. Utilisez deux piles sèches de type R6(SUM-3)/AA(15F).

ATTENTION

- N'utilisez pas une pile usée avec une pile neuve.
- N'utilisez pas des types de pile différents en même temps.
- Retirez les piles de la télécommande si celle-ci ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée. Sinon, une fuite d'électrolyte pourrait se produire.


Utilisation de la télécommande

Lors de l'utilisation de la télécommande, dirigez-la vers le panneau avant de l'appareil. Si la télécommande est utilisée dans une direction très oblique, ou s'il y un obstacle sur le chemin, les signaux peuvent ne pas être transmis.

SI le capteur de télécommande est exposé à une forte lumière telle que la lumière du soleil, la commande peut être refusée.

Cette page explique comment commander votre téléviseur en utilisant la télécommande de cet appareil.

Commande du téléviseur avec la télécommande

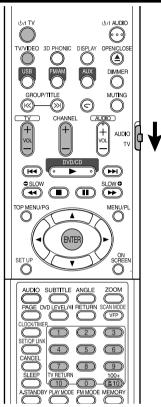

Réglage du code du fabricant

1 Poussez le sélecteur de mode de la télécommande du côté TV.



2 Maintenex pressée ७/۱ TV.

REMARQUE

Maintenez U/I TV pressée jusqu'à la fin de l'étape 4.

- **3** Appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez sur les touches numériques (1-9, 0).

Ex. :

Pour un téléviseur Hitachi : Appuyez sur 1, puis sur 0. Pour un téléviseur Toshiba : Appuyez sur 0, puis sur 8.

S'il y a plus d'un code de fabricant, essayez-les tous et choisissez celui qui permet de commander l'appareil.

Fabricant	Code	Fabricant	Code
JVC	01	Samsung	12
Hitachi	10	Sanyo	13, 14
Magnavox	02	Sharp	06
Mitsubishi	03	Sony	07
Panasonic	04, 11	Toshiba	08
Philips	15	Zenith	09
RCA	05		

REMARQUE

Le code du fabricant peut être changé sans notification. Il se peut que vous ne puissiez pas commander un téléviseur produit par un des fabricants ci-dessus.

5 Relâchez la touche ७/। TV.

Pour commander le téléviseur

Utilisez la télécommande en la dirigeant vers le téléviseur.

⊕/ITV	Mise de l'appareil sous/hors tension.	
CHANNEL +	Changement des canaux.	
TV + VOL	Ajustement du volume.	
1)~9/ 0/210	AUDIO TV Tv *1	Sélection des canaux.
TV RETURN	Pour commuter entre le canal précédemment sélectionné et le canal actuel.	
TV/VIDEO	Commute entre le téléviseur et l'entrée vidéo.	

^{*1} Assurez-vous d'abord que le sélecteur de la télécommande est sur la position TV.


REMARQUE

Quand vous remplacez les piles, réalisez de nouveau le réglage du code du fabricant.

Connexion des antennes


Connexion de l'antenne cadre AM (fournie)

1 Montez l'antenne cadre AM.

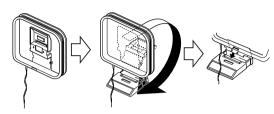


2 Connectez les cordons de l'antenne.

Appareil (panneau arrière)

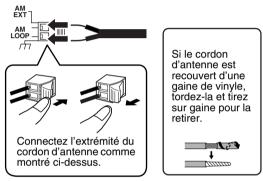


- 3 Tournez l'antenne cadre AM dans la direction qui offre la meilleure réception radio. Placez l'antenne cadre AM aussi loin que possible de l'appareil.
 - Ne placez pas l'antenne cadre AM sur une table métallique ou près d'un téléviseur, ordinateur personnel, etc. Sinon, cela pourrait nuire à la réception radio.
- Si une bonne réception radio ne peut pas être obtenue avec l'antenne cadre AM fournie

Fil électrique: 3 à 5 m (non fourni)

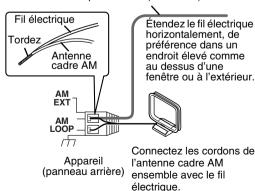


Lors du positionnement de l'antenne, trouvez la meilleure position de réception en écoutant une émission de radio (référez-vous à "Écoute d'une émission de radio" à la page 31).


Connexion de l'antenne FM (fournie)

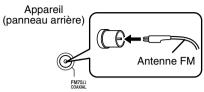

Placez l'antenne toute droite dans la direction qui offre la meilleure réception radio et fixez-la avec un ruban adhésif.

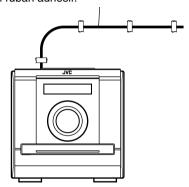


Si une bonne réception radio ne peut pas être obtenue avec l'antenne fournie ou en utilisant une antenne commune

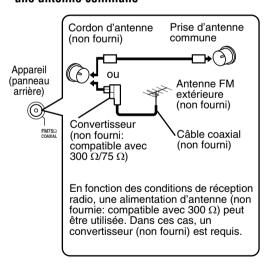

Pour les détails sur la connexion d'une antenne vendue séparément, référez-vous au mode d'emploi de l'antenne ou du convertisseur.

Connexion des enceintes


Il n'y a pas de différences entre l'enceinte gauche et droite.

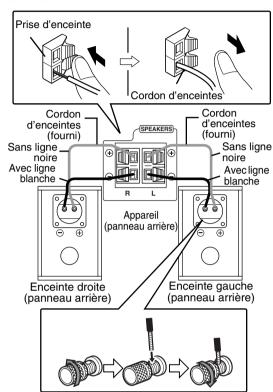

ATTENTION

- NE CONNECTEZ PAS plusieurs enceintes à la même prise d'enceinte.
- Les enceintes de cet appareil sont blindées magnétiquement, mais des irrégularités de couleur peuvent se produire sur le téléviseur selon la façon dont les enceintes sont placées. Gardez en tête ce qui suit.
 - Mettez le téléviseur hors tension avant d'installer les enceintes. Attendez environ 30 minutes avant de remettre le téléviseur sous tension.
 - Si des irrégularités de couleur se produisent sur les images du téléviseur, éloignez les enceintes à plus de 10 cm du téléviseur.

Les enceintes utilisent un bois naturel pour le diaphragme et le coffret afin de reproduire un son plus fidèle. Leur apparence sera par conséquent différente pour chaque appareil.

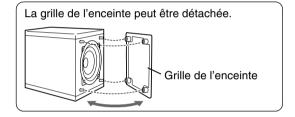

REMARQUE

- L'impédance des enceintes pouvant être connectées à l'appareil est de 4Ω à 16Ω .
- Afin que le refroidissement de l'appareil soit suffisant, laissez un espace supérieur à 1 cm entre l'appareil et les enceintes ou d'autres objets.

Connexion des autres appareils


Cette page explique comment connecter cet appareil à d'autres appareils.

Connexion d'un caisson de grave


Avec caisson de grave muni d'un amplificateur intégré (non fourni), vous pouvez un son grave plus dynamique.

Référez-vous au mode d'emploi du caisson de grave pour les détails.

Cordon audio (non fournie)

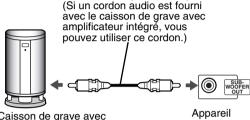

Caisson de grave avec amplificateur intégré (non fourni)

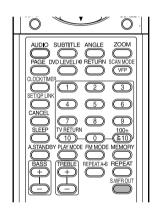


Si vous souhaitez écouter le son du caisson de grave, appuyez sur S.WFR OUT sur la télécommande pour afficher "SUBWOOFER" sur la fenêtre d'affichage de l'appareil. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'affichage change entre "SUBWOOFER" et "OFF".


REMARQUE

Si "SUBWOOFER" est choisi, les sons graves des enceintes gauche et droite sont réduits automatiquement et sortis principalement par le caisson de grave.

Connexion à un autre appareil

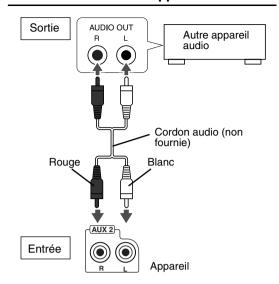

Connexion d'un appareil numérique

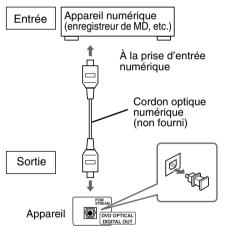


Les signaux audio numériques sont sortis de cette chaîne uniquement quand DVD/CD est choisi comme source.

ATTENTION


- Pour les détails sur les signaux sortis, référezvous à la page 30.
- Si vous connectez cet appareil à un appareil muni de la fonction de décodeur Dolby Digital, le réglage "COMPRESS. PLAGE DYN" de la section "AUDIO" (page 30) devient invalide quel que soit le son provenant de la sortie audio numérique de cet appareil.

Connexion d'un appareil audio portable

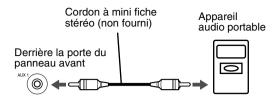


- En utilisant la fonction QP Link (Quick Portable Link), vous pouvez démarrez facilement la lecture d'un appareil audio portable sur cet appareil. Voir page 33 pour les détails.
- Si l'appareil extérieur n'est pas muni d'une fiche stéréo mini, utilisez un adaptateur de fiche pour convertir la fiche stéréo mini dans le type de fiche correspondant à la sortie audio.

Connexion à un téléviseur

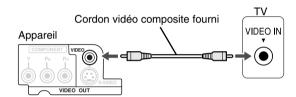

ATTENTION


Connectez l'appareil directement au téléviseur (ou moniteur) sans le faire passer par un magnétoscope. Sinon, l'image peut être déformée pendant la lecture.

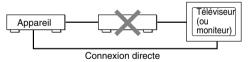

De plus, si vous connectez l'appareil à téléviseur muni d'un magnétoscope intégré, l'image peut être déformée lors de la lecture.


Vous pouvez obtenir des images de meilleure qualité en utilisant le cordon suivant à la place du cordon vidéo fourni.

Connexion à l'aide d'un cordon S-Vidéo

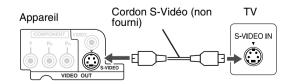

Connexion à l'aide d'un cordon vidéo en composantes

Vous pouvez obtenir des images de meilleure qualité que lors de l'utilisation d'un cordon S-Vidéo.

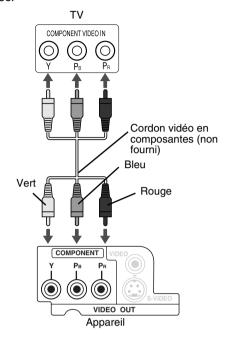


ATTENTION

Utilisez soit le cordon S-Vidéo, soit le cordon vidéo en composantes. Si les deux cordons sont utilisés à la fois, il se peut que les images ne soient pas affichées correctement.

REMARQUE

- Afin de profiter des images en mode Progressif (page 26), le téléviseur doit être muni d'une entrée vidéo progressive.
- Si les prises d'entrée vidéo en composantes de votre téléviseur sont de type BNC, utilisez un adaptateur (non fourni) pour les convertir.

Brancher le cordon d'alimentation

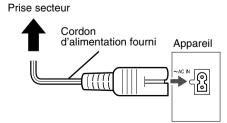

- Connectez le cordon d'alimentation une fois que toutes les connexions sont terminées.
- Le témoin STANDBY (sur le panneau avant) s'allume.


Lecture







DVD DVD DVD VCD SVCD C D (Référez-vous aussi à la page 17 pour la lecture des disques MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2.)

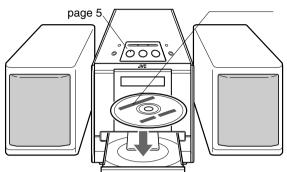

Placez un disque avec la partie imprimée dirigée vers le

Placez un disque de 8 cm (3 pouces) dans la partie en creux au centre du plateau.

Appuyez sur ७/1 AUDIO.

- L'appareil est mis sous tension et le témoin STANDBY s'éteint.
- Appuvez de nouveau sur (J/I AUDIO pour mettre l'appareil hors tension.
- 2 Appuyez sur ▲ OPEN/CLOSE pour ouvrir le plateau à disque pour y placer un disque.
- 3 Appuyez sur DVD/CD ▶.

Le plateau à disque se referme et la lecture démarre.

- L'appareil est mis sous tension quand vous appuyez sur une touche DVD/CD ▶, USB, FM/ AM. AUX ou ≜ sur l'appareil et DVD/CD ►. USB, FM/AM, AUX ou ▲OPEN/CLOSE sur la télécommande quand l'appareil est hors tension.
- Si vous appuyez sur une autre touche que ≜ ou **≜**OPEN/CLOSE, la source change aussi (s'il y a un disque ne place, la lecture démarre quand vous appuyez sur DVD/CD ► sur l'appareil ou la télécommande).

REMARQUE


- Un écran de menu peut apparaître sur le téléviseur après le démarrage de la lecture d'un DVD/VCD/ SVCD. Dans ce cas. choisissez l'élément que vous souhaitez reproduire en utilisant les touches suivantes sur la télécommande.
 - · Choisissez l'élément souhaité en utilisant le curseur ▲/▼/◄/► et appuyer sur ENTER.
 - · Choisissez un élément souhaité en utilisant les touches numériques.
- En fonction du disque, l'opération réelle peut être différente de cette description.



Les écran apparaissent sur le téléviseur quand ce dernier est sous tension.

Les messages suivants apparaissent en fonction de l'état de la chaîne. (Quand FM, AM, USB ou AUX est choisi comme source, aucun message n'apparaît.)

EN LECTURE	Appparaît quand la chaîner est en train de lire les informations du disque. Attendez un instant.
ERREUR DE CODE REGIONAL!	Apparaît quand le code de région du DVD VIDÉO ne correspond pas au code pris en charge par le système. (page 3)
PAS DE DISQUE	Apparaît si aucun disque n'est en place.
OUVERTURE	Apparaît quand vous ouvrez le plateau à disque.
FERMETURE	Apparaît quand vous fermez le plateau à disque.
DISQUE ILLISIBLE	Apparaît quand vous essayez de reproduire un disque non reproductible.

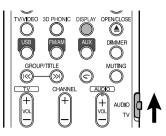

Fenêtre affichée pendant la lecture d'un disque

Ex.: Quand un DVD VIDÉO est reproduit



Numéro de chapitre

Quand un DVD VR est reproduit, le numéro PG (programme original) /PL (liste de lecture) apparaît.


Ex.: Quand un DVD AUDIO est reproduit



Numéro de plage

Si "BONUS" ou "B.S.P." apparaît pendant la lecture d'un DVD AUDIO référez-vous à la page 27.


Ex.: Quand un SVCD ou VCD est reproduit

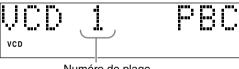

Numéro de plage


- Lors de la lecture d'un SVCD, l'indicateur SVCD s'allume à la place de l'indicateur VCD.
- PBC (commande de lecture): Un signal enregistré dans un VCD (version 2.0) pour commander la lecture. Il est possible d'utiliser un logiciel interactif ou un logiciel avec une fonction de recherche en utilisant l'écran de menu enregistré dans un VCD compatible PBC. Pour reproduire un disque sans la fonction PBC, réalisez les opérations suivantes.
 - Choisissez le numéro de plage en utilisant les touches numériques pendant que le disque est à l'arrêt.
 - Choisissez le numéro de plage en utilisant
 ▶ pendant que le disque est à l'arrêt, puis appuyez sur DVD/CD ▶.
- Appuyez sur RETURN pour retourner au niveau supérieur pendant la lecture PBC d'un VCD ou SVCD.

Ex.: Pendant la lecture d'un CD

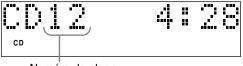


Numéro de plage

Ex.: Quand un fichier MP3/WMA/MPEG1/MPEG2 est reproduit

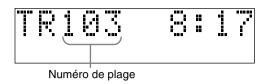

Ex.: Quand un fichier JPEG est reproduit

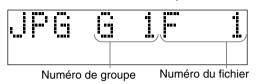

Pour changer l'affichage


Appuyez sur DISPLAY.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indication sur l'affichage change temporairement comme suit:

Pour DVD VIDÉO



Pour les DVD VR

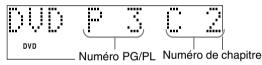

Pour les DVD AUDIO



Pour les disques MP3/WMA

EX.: Quand un disque MP3 est



 Lors de la lecture d'une plage WMA, "WMA" apparaît à la place de "MP3".


• Pour MPEG1/MPEG2



• Pour SVCD/VCD/CD/JPEG

L'indication de l'horloge apparaît sur la fenêtre d'affichage.

- Avant que l'horloge soit réglée (page 34), "AM 12:00" apparaît.
- Quand l'appareil est hors tension, appuyer sur DISPLAY permet de mettre hors service l'indication de l'horloge pour faire des économies d'énergie.

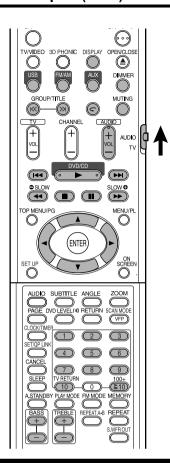

Choisissez un élément sur le menu du disque en utilisant les touches numériques



REMARQUE

- Réglez le sélecteur de mode de télécommande sur AUDIO avant d'utiliser AUDIO les touches numériques.
- Pour un VCD ou SVCD, cette opération peut être réalisée quand le disque est à l'arrêt ou pendant la lecture sans la fonction PBC.
- Pour un disque DVD AUDIO, CD, MP3/WMA ou JPEG, cette opération peut aussi être réalisée quand le disque est à l'arrêt.
- Pour un DVD VIDÉO, vous pouvez aussi choisi le titre avant de commencer la lecture, et vous pouvez choisir un chapitre pendant la lecture.
- Cette opération ne peut pas être réalisée pour certains disques.

Utilisez les touches numériques pour choisir la plage que vous souhaitez reproduire.

 Référez-vous à "Comment utiliser les touches numériques" à la page 15.

Pour arrêter la lecture



Appuyez sur **■** pendant la lecture.

Pour arrêter momentanément la lecture



Appuyez sur II pendant la lecture.

Pour redémarrer la lecture normale, appuyez sur DVD/CD \blacktriangleright .

 Pour le diaporama JPEG, appuyer sur DVD/CD ► démarre la lecture à partir du fichier suivant.

Pour avancer l'image image par image



Appuyez sur II pendant une pause.

 Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'image suivante est affichée.

Recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant



Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture.

 Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse augmente (X2, X5, X10, X20, X60). Pour rétablir la vitesse normale, appuyez sur DVD/CD ►.

REMARQUE

- Pour les disques/fichiers MP3 et WMA, la vitesse de recherche affichée sur le téléviseur est différente de celle indiquée ci-dessus.
- Lors de la lecture d'images animées, aucun son ne sort pendant la recherche rapide vers l'avant/rapide vers l'arrière.
- Pour les CD ou les DVD AUDIO, le son est intermittent pendant la recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant.

Lecture à partir d'une position située 10 secondes en arrière (Relecture par une simple pression)



Appuyer sur \subset pendant la lecture.

REMARQUE

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains disques.
- Il n'est pas possible de retourner au titre précédent.

Lecture au ralenti



Appuvez sur SLOW ou SLOW • pendant une pause.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture augmente ($\times 1/32$, $\times 1/16$, $\times 1/8, \times 1/4, \times 1/2$).
- Appuyez sur DVD/CD ► pour reprendre la lecture normale.

REMARQUE

- Aucun son ne sort.
- · La lecture au ralenti vers l'arrière peut ne pas être
- Pour les VCD. SVCD et DVD VR. la lecture au ralenti peut être réalisée uniquement vers l'avant.

Saut au début d'une sélection



Appuyez sur |◄◄ ou ▶▶| pendant la lecture*.

- Appuyez sur ►►I pour sauter au chapitre ou à la plage suivante.
- Appuyez une fois sur I◄◄ pour sauter au début du chapitre ou de la plage en cours de lecture (sauf pour les disques JPEG).
- choisir le titre ou le groupe.
- Pendant la lecture d'un disque MP3/WMA/ JPEG, appuyez sur ▶►I ou sur le curseur ▼ pour reproduire le fichier suivant, ou appuyez sur I ou sur le curseur ▲ pour reproduire le fichier précédent.

REMARQUE

- Pour un VCD ou SVCD, cette opération peut être réalisée pendant la lecture sans la fonction PBC.
- Sauf pour les DVD VIDÉO, cette fonction peut aussi être réalisée quand le disque est à l'arrêt.
- Cette opération ne peut pas être réalisée pour certains disques.

Comment utiliser les touches numériques

126: $(310) \rightarrow (310) \rightarrow (1) \rightarrow (2) \rightarrow (6)$ (10) \rightarrow (1) \rightarrow (5)5: 5 15: Ex.: 20: (≥10) → (2) → (0) $(\ge 10) \rightarrow (2) \rightarrow (5)$



Icônes quide affichés sur l'écran du téléviseur (Guide sur l'écran)

: Lecture : Pause


: Recherche rapide vers l'arrière/ vers l'avant

: Lecture au ralenti (vers l'arrière/ vers l'avant)



: Le disque contient plusieurs angles de vue (page 24)

: Le disque contient plusieurs langues de dialogue (page 24)

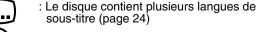


: Le disque ne peut pas accepter l'opération réalisée.

Pour changer la luminosité de la fenêtre d'affichage (DIMMER)

Appuyez répétitivement sur DIMMER.

 Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de gradateur change comme suit:

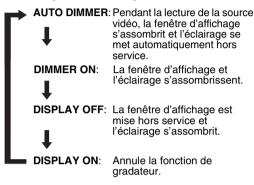

 Quand l'appareil est hors tension, appuyer sur DISPLAY permet de mettre hors service l'indication de l'horloge pour faire des économies d'énergie. À ce moment, la fonction QP Link est annulée automatiquement.

Les opérations ci-dessous peuvent être réalisée pour toutes les sources.

Ajustement du volume

Appuyez sur AUDIO VOL +/-.

REMARQUE

Le volume peut aussi être ajusté en tournant le réglage VOLUME sur l'appareil.

Ajustement de la qualité du son

Graves: Appuyez sur BASS +/-. Aigus: Appuyer sur TREBLE +/-.

• Plage d'ajustement: -5 à +5


Coupure temporaire du son (MUTING)

Appuyez sur MUTING.

- Aucun son ne sort des enceintes, du casque d'écoute et du caisson de grave.
- Appuyez de nouveau sur MUTING pour rétablir le son.

Avec cette fonction, le son n'est pas rétabli avec les opérations suivantes.

- Mise hors tension directe de la chaîne.
- Appuyer directement sur AUDIOVOL+/–.

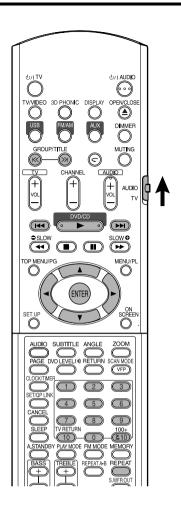

REMARQUE

Réglez le sélecteur de mode de télécommande sur **AUDIO** avant d'utiliser les hubiques.

Lecture



L'affichage d'un disque MP3/WMA est décrit ici comme exemple.


Pour un disque JPEG, le mot "plage" est utilisé pour désigner un "fichier".

REMARQUE

Lors de la lecture d'un disque contenant à la fois des fichiers MP3/WMA/MPEG1/MPEG2 et JPEG, choisissez celui que vous souhaitez reproduire, puis mettez de nouveau la chaîne sous tension (page 29).

1 Mettez un disque en place.

Numéro du groupe actuel/Nombre total de groupes Mode de lecture (PROGRAM, RANDOM, REPEAT)

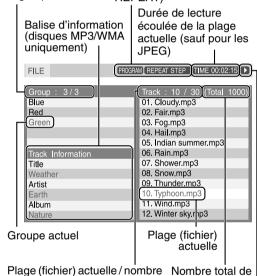

sur le disque État de lecture

plages (fichiers)

2 Appuyez sur le curseur ▲/▼ pour choisir un groupe.

total de plages (fichiers) dans le

groupe actuel

- 3 Appuyez sur le curseur ► pour aller à la liste des plages.
 - Appuyez sur le curseur

 pour retourner à la liste des groupes.
- 4 Appuyez sur le curseur ▲/▼ pour choisir une plage.

5 Appuyez sur DVD/CD ► ou

REMARQUE

- GROUP/TITLE ⋉, ≫ peut aussi être utilisé à l'étape 2.
- Les touches numériques peuvent aussi être utilisée à l'étape 4. Dans ce cas, l'étape 5 n'est pas nécessaire. (Pour savoir comment utiliser les touches numériques" référez-vous à la page 15.)
- I ou ▶ peut aussi être utilisé à l'étape 4.

Lecture répétée

MP3 WMA JPEG MPEG1 MPEG2

1 Appuyer sur REPEAT.

 Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de lecture répétée et son indication changent comme suit:

Éléments répétés	Sur le téléviseur	Sur la fenêtre d'affichage
Plage actuelle (sauf pour les JPEG)	REPEAT TRACK	REP TRK
Groupe actuel	REPEAT GROUP	REP GRP ←
Disque entier Toutes les plages pendant la lecture programmée/ aléatoire (disque MP3/WMA uniquement)	REPEAT ALL	REP ALL
La plage actuelle pendant la lecture programmée/ aléatoire (disque MP3/WMA uniquement)	REPEAT STEP	REP STEP ⊊1
Annulation	REPEAT OFF	REP OFF


2 Appuyez sur DVD/CD ►.

REMARQUE

- Le type de répétition peut être changé pendant la lecture.
- Le mode de répétition est annulé automatiquement s'il y a un fichier qui ne peut pas être reproduit (page 3).

Lecture de diaporama JPEG

- À l'étape 5, pour un disque JPEG, quand vous appuyez sur DVD/CD ►, les fichiers sont reproduits de façon continue à partir du fichier choisi (lecture de diaporama), et quand vous appuyez sur ENTER, seul le fichier choisi est reproduit.
- La durée d'affichage pour un fichier pendant la lecture diaporama est d'environ 3 secondes.
- Une fois que tous les fichiers ont été reproduits, la lecture s'arrête automatiquement.

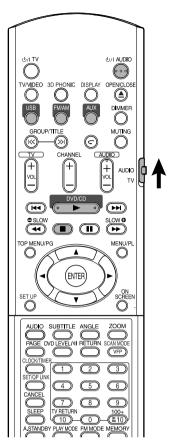

Réglez le sélecteur de mode de télécommande sur AUDIO avant d'utiliser les touches numériques.



Cette chaîne peut mémoriser le point d'arrêt et quand vous reprenez la lecture en appuyant sur DVD/CD ► (même en mode d'attente), la lecture reprend à partir du point où vous l'avez interrompue—Reprise de la lecture. L'indicateur RESUME s'allume sur la fenêtre d'affichage quand vous arrêter la lecture.

Pour suspendre la lecture

Réalisez n'importe laquelle des opérations suivantes pendant la lecture.

Appuyez une fois sur ■.*

Appuyez sur U/ AUDIO pour mettre l'appareil hors tension.

Changez la source sur USB, FM/AM ou AUX.*

* Même si l'appareil est mis hors tension en appuyant sur (b/| AUDIO, la position d'interruption de la lecture est mémorisée.




Pour démarrer la lecture à partir de la position mémorisée

Appuyer sur DVD/CD ▶.

REMARQUE

- Cette fonction ne peut pas être utilisée en lecture programmée ou lecture aléatoire.
- La position à partir de laquelle la lecture reprend peut être légèrement différente de la position d'interruption.
- Quand un menu de disque est affiché, la fonction de reprise peut ne pas fonctionner.
- La chaîne mémorise aussi les réglages de la langue des dialogues, de la langue des sous-titres et de l'angle choisi, quand la lecture est arrêtée.
- Pour arrêter complètement la lecture quand la fonction de reprise de la lecture est en service (MARCHE), appuyez deux fois sur ■. (Pour annuler la reprise, référez-vous à "REPRISE" à la page 30)
- Au moment de l'achat, la fonction de reprise est en service (MARCHE). La fonction de reprise peut être mise hors service (ARRET) (page 30).
- La position mémorisée sera effacé si le comparti-ment disque est ouvert.

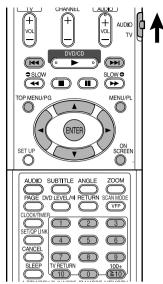

Réglez le sélecteur de mode de télécommande sur **AUDIO** avant d'utiliser les touches numériques.



Choisissez la scène à partir du menu

DVD DVD VCD SVCD

- 1 Appuyez sur MENU/PL ou TOP MENU/PG pendant que le disque est à l'arrêt ou pendant la lecture*1.
 - L'écran de menu de disque est affiché.
 - Pour afficher le menu de disque pendant la lecture d'un VCD ou SVCD avec fonction PBC, appuyez répétitivement sur RETURN.
 - Seul TOP MENU/PG peut être utilisé pour les DVD AUDIO.
- 2 Appuyez sur le curseur ▲/▼/ ◄/► (uniquement pour les DVD VIDEO ou DVD AUDIO) ou sur les touches numériques pour choisir la scène à reproduire.
 - Référez-vous à "Comment utiliser les touches numériques" à la (page 15).
 - Si l'écran de menu comprend plusieurs pages, appuyez sur I◄◄ ou ►►I pour changer la page (uniquement pour les VCD et SVCD).


3 Appuyez sur ENTER.

REMARQUE

- *1 Pour les VCD et SVCD, cette opération peut être réalisée uniquement quand la fonction PBC est hors service.
- Cette opération ne peut pas être réalisée pour un disque sans écran de menu.
- Avec certains disques, la lecture peut démarrer sans que vous appuyiez sur ENTER.


DVD

- 1 Quand le disque est arrêté ou pendant la lecture, appuyez sur TOP MENU/PG pour afficher le programme original ou appuyez sur MENU/PL pour afficher la liste de lecture.
- Programme original

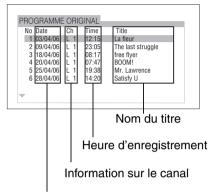

Date d'enregistrement

■ Liste de lecture

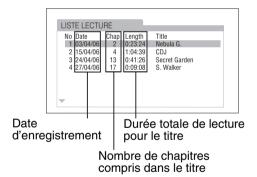

- La liste de lecture n'apparaît si aucune liste de lecture n'a été enregistrée pour le disque.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour choisir le titre souhaité.
- **3** Appuyez sur ENTER.
 - Si vous avez choisir le programme original en appuyant sur TOP MENU/PG à l'étape 1, la lecture démarre à partir du titre choisi et continue avec les titres suivants.
 - Si vous avez choisi la liste de lecture en appuyant sur MENU/PL à l'étape 1, seul le titre choisi est reproduit.

Désignation de la durée (recherche temporelle)

DVD DVD DVD VCD SVCD C D

Appuyez deux fois sur ON SCREEN pendant la lecture*2.

La barre de menu est affichée (page 28).

- 2 Appuyez sur le curseur **◄/►** pour choisir **②→**].
- 3 Appuyez sur ENTER.
- 4 Entrez la durée *3 en utilisant les touches numériques (1-9, 0).

Ex.: Si vous souhaitez reproduire un DVD VIDÉO à partir de la position (0 heure) 23 minutes 45 secondes, appuyez dans l'ordre sur les touches:




5 Appuyez sur ENTER.

Pour faire disparaître la barre de menu, appuyez sur **ON SCREEN**.

REMARQUE

- Cette fonction ne peut pas être utilisée pour un DVD VIDÉO sans informations de temps enregistrées.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant la lecture programmée ou lecture aléatoire.
- *2 Pour un VCD ou SVCD, cette opération peut être réalisée quand le disque est à l'arrêt ou pendant la lecture sans la fonction PBC.
- *3 La recherche temporelle pour un DVD VIDÉO démarre à partir du début du titre, et à partir du début de la plage reproduite pour un DVD AUDIO. La recherche temporelle pour les VCD, SVCD et CD fonctionne comme suit:
 - Quand un disque est à l'arrêt, la recherche temporelle démarre à partir du début du disque.
 - Quand le disque est en cours de lecture, la recherche temporelle est réalisée à l'intérieur de la plage en cours de lecture.

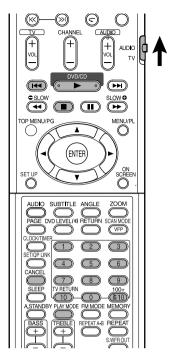

REMARQUE


Réglez le sélecteur de mode de télécommande sur AUDIO avant d'utiliser les TV touches numériques.

Lecture du disque dans l'ordre souhaité (lecture programmée)



Il est possible de programmer un maximum de 99 chapitres ou plages. Le même chapitre ou la même plage peut être programmé plus d'une fois.

1 Quand le disque est à l'arrêt, appuyez répétitivement sur PLAY MODE pour afficher "PROGRAM" sur la fenêtre d'affichage de l'appareil.

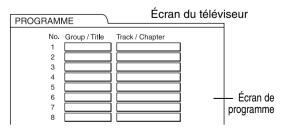

2 Créez un programme en suivant la description sur l'écran du téléviseur.

Référez-vous à "Comment utiliser les touches numériques" à la (page 15).

- Le contenu entré varie en fonction du type de disque.
 - DVD VIDÉO: Titres et chapitres
 - VCD, SVCD, CD: Plages
 - DVD AUDIO, MP3/WMA:

Groupes et plages

- Pour choisir un groupe bonus d'un DVD AUDIO, réalisez d'abord les opérations de "Lecture d'un groupe bonus" à la page 27 pour faire disparaître l'affichage "BONUS".
- Si le nombre de chapitres ou de plages entré est supérieur à 99, "MEM FULL" est affiché.

Pour réaliser la programmation sur la fenêtre d'affichage de l'appareil, procédez comme suit:

- (1) Choisissez un titre/groupe en utilisant les touches numériques.
- (2) Choisissez un numéro de chapitre/plage en utilisant les touches numériques.
 - Référez-vous à "Comment utiliser les touches numériques" à la (page 15).
 - Le numéro de programme est affiché sur la fenêtre d'affichage (Ex.: "P2").
- (3) Répétez les opérations ci-dessus (1) et (2) pour terminer le programme. Puis, passez à l'étape 3.

REMARQUE

- Le numéro de groupe/titre clignote sur l'affichage après la création de chaque pas de programme.
- Uniquement pour les DVD VIDÉO, DVD AUDIO ou les disques MP3/WMA: Si vous appuyez sur ENTER au lieu de choisir un numéro de plage/ chapitre, "ALL" est affiché et toutes les plages/ chapitres du groupe/titre choisi sont programmés.

3 Appuyez sur DVD/CD ►.

- Pour reprendre la lecture normale, appuyez répétitivement sur PLAY MODE pour afficher l'indication de lecture sur la fenêtre d'affichage de l'appareil quand le disque est à l'arrêt. Le contenu du programme n'est pas effacé.
- Les opérations suivantes effacent le contenu du programme:
 - Appuyer répétitivement sur CANCEL (les programmes sont effacés un par un)
 - Appuyer sur
 quand le disque est à l'arrêt
 - Ouvrir le plateau à disque
 - Mettre l'appareil hors tension

Lecture du disque dans un ordre aléatoire (lecture aléatoire)

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 WMA


- 1 Appuyez répétitivement sur PLAY MODE pour afficher "RANDOM" sur la fenêtre d'affichage de l'appareil quand le disque est à l'arrêt.
 - "RANDOM" apparaît aussi sur l'écran du téléviseur.

2 Appuyer sur DVD/CD ▶.

- Le même chapitre ou la même plage n'est pas reproduit deux fois.
- Pour reprendre la lecture normale, appuyez répétitivement sur PLAY MODE pour afficher l'indication de lecture sur la fenêtre d'affichage de l'appareil quand le disque est à l'arrêt.
- La lecture aléatoire peut aussi être annulée en réalisant une des opérations suivantes:
 - Ouvrir le plateau à disque
 - Mettre l'appareil hors tension

Lecture répétée

Référez vous à la page 17 pour la lecture répétée de fichiers MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2.

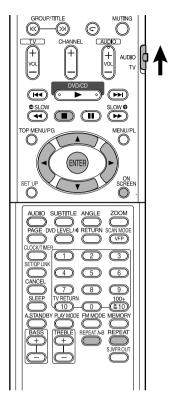

Lecture répétée d'un titre/chapitre/groupe/ plage ou de toutes les plages (REPEAT)

DVD DVD DVD VR VCD SVCD C D

Appuyer sur REPEAT pendant la lecture.

 Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de lecture répétée et son indication changent comme suit:

Pour les DVD VIDÉO

Éléments répétés	Sur le téléviseur	Sur la fenêtre d'affichage
Chapitre actuel	СНАР	REP CHAP ⊊1
Titre actuel	TITLE	REP TTL
Annulation	₾ OFF	REP OFF

Pour les DVD VR

Éléments répétés	Sur le téléviseur	Sur la fenêtre d'affichage
Chapitre actuel	СНАР	REP CHAP ⊊1
Programme original actuel	₾PG	REP PG
Tous les programmes originaux	Č ALL	REP ALL
Liste de lecture actuelle	₽L	REP PL
Annulation	Č)OFF	REP OFF

Pour les DVD AUDIO

Éléments répétés	Sur le téléviseur	Sur la fenêtre d'affichage
Plage actuelle	TRACK	REP TRK
Groupe actuel	GROUP	REP GRP
Annulation	₾ OFF	REP OFF

Pour les CD/VCD/SVCD:

Éléments répétés	Sur le téléviseur	Sur la fenêtre d'affichage
Plage actuelle	TRACK	REP TRK ⊊1
Toutes les plages	Č ALL	REP ALL
Annulation	₾ OFF	REP OFF

REMARQUE

- Pour un VCD ou SVCD, cette opération peut être réalisée uniquement quand le disque est à l'arrêt ou pendant la lecture sans la fonction PBC.
- Il est possible de régler le mode de répétition sur la barre de menu. Pour savoir comme faire, référezvous à "Lecture du passage choisi répétitivement (Lecture répétée A-B)" (Voir la colonne de droite).
- Pour les DVD VIDÉO et DVD AUDIO, si la source est changée sur FM, AM, USB ou AUX, la mode de répétition est annulé.

Répétition de la lecture pendant la lecture programmée ou aléatoire

Éléments répétés	Sur le téléviseur	Sur la fenêtre d'affichage
Chapitre/plage actuelle	STEP ou REPEAT STEP	REP STEP ⊊1
Toutes les plages pendant la lecture programmée/ aléatoire	CALL ou REPEAT ALL	REP ALL
Annulation	OFF ou aucune indication	REP OFF

Lecture du passage choisi répétitivement (Lecture répétée A-B)




- 1 Appuyez deux fois sur ON SCREEN pendant la lecture.
 - La barre de menu (page 28) est affichée.
- **3** Appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez sur le curseur ▲/▼ pour afficher A-B .

Les autres modes de répétition peuvent être choisis ici. Pour les autres modes de répétition, référez-vous à "Lecture répétée d'un titre/chapitre/groupe/plage ou de toutes les plages (REPEAT)" (page 22).

- 5 Appuyer sur ENTER au point de départ du passage à répéter (désignant le point A).
 - L'icône sur la barre de menu devient
- 6 Appuyer sur ENTER au point final du passage à répéter (désignant le point B).
 - L'icône sur la barre de menu devient et le passage entre les points A et B est reproduit répétitivement.
 - La lecture répétée A-B est annulée en réalisant une des opérations suivantes:
 - Appuyez sur ■.
 - Choisissez et appuyez deux fois sur **ENTER**.
 - Changez la plage/fichier actuel.

REMARQUE

- La répétition A-B est possible uniquement à l'intérieur du même titre ou de la même plage. La répétition A-B ne peut pas être réalisée pendant la lecture PBC, la lecture programmée, la lecture aléatoire et la lecture répétée.
- Vous pouvez utiliser la lecture répétée A-B en utilisant la touche REPEAT A-B de la télécommande.
- Pour certains disques DVD, la répétition A-B ne fonctionne pas.

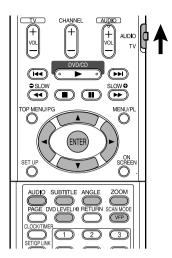

Sélection des soustitres



(uniquement pour les images animées)

1 Appuyez sur SUBTITLE pendant la lecture d'un disque contenant des sous-titres en plusieurs langues.

Ev .



- Chaque fois que vous appuyez sur la touche les sous-titres sont mis alternativement en (MARCHE) et hors (ARRET) service.
- 2 Appuyez sur le curseur ▲/▼ pour choisir une langue de sous-titres.
 - Pour les codes de langue tels que "AA", référez-vous à "Codes des langues" (page 38).
 - La façon dont les langues des sous-titres sont affichés peut différer en fonction du disque.
- **3** Attendez quelques secondes ou appuyez sur ENTER pour faire disparaître la fenêtre.

REMARQUE

- Il est aussi possible de réaliser cette opération en utilisant la barre de menu (page 28).
- Pour un SVCD, chaque fois que vous appuyez sur SUBTITLE à l'étape 1, le type de sous-titre et ARRET (hors service) alternent sur l'affichage.

Sélection de la langue des dialogues

DVD DVD DVD VCD SVCD

1 Appuyez sur AUDIO pendant la lecture d'un disque contenant des dialogues en plusieurs langues.

Ex. :



- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la langue des dialogues change. La langue des dialogues peut aussi être changée en appuyant sur le curseur ▲/▼.
- Pour les codes de langue tels que "AA", référez-vous à "Codes des langues" (page 38).
- "ST", "L" et "R" qui s'affichent lors de la lecture d'un VCD, SVCD ou DVD VR représentent respectivement "Stéréo", "son gauche" et "son droit".
- 2 Attendez quelques secondes ou appuyez sur ENTER pour faire disparaître la fenêtre.

REMARQUE

Il est aussi possible de réaliser cette opération en utilisant la barre de menu (page 28).

Sélection d'un angle de vue

DVD DVD AUDIO

(uniquement pour les images animées)

1 Appuyez sur ANGLE pendant la lecture d'un disque contenant plusieurs angles de vue.

Ex. :



- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'angle de vue change. L'angle de vue peut aussi être changée en appuyant sur le curseur ▲/▼.
- 2 Attendez quelques secondes ou appuyez sur ENTER pour quitter la fenêtre.

REMARQUE

Il est aussi possible de réaliser cette opération en utilisant la barre de menu (page 28).

Agrandissement de l'image (ZOOM)



(uniquement pour les images animées)

1 Appuyer sur ZOOM pendant la lecture ou une pause.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le taux d'agrandissement de l'image change.
- Pour un disque JPEG, vous ne pouvez pas changer le taux d'agrandissement pendant la lecture de diaporama.

2 Choisissez la partie que vous souhaitez agrandir en utilisant le curseur ▲/▼/◄/►.

• Pour reprendre la lecture normale, choisissez "ZOOM OFF" à l'étape 1.

Ajustement de la qualité de l'image (VFP)



(uniquement pour les images animées)

1 Appuyer sur VFP pendant la lecture ou une pause.

Le réglage actuel apparaît sur l'écran du téléviseur.

0
0
0
0
0
0

2 Appuyez sur le curseur **◄/►** pour choisir le mode VFP.

- Il est recommandé de choisir normalement "NORMAL", ou "CINEMA" dans une pièce sombre. Quand "NORMAL" ou "CINEMA" est choisi, allez à l'étape 7.
- Si "USAGER 1" ou "USAGER 2" est choisi, l'ajustement peut être réalisé de façon détaillée après l'étape **3**.

- 3 Appuyez sur le curseur ▲/▼ pour choisir l'élément à ajuter.
- 4 Appuyez sur ENTER.

Ex.: Écran du téléviseur

5 Appuyez sur le curseur ▲/▼ pour changer la valeur.

- GAMMA: Ajustez ce réglage si les couleurs neutres sont lumineuses ou sombre. La luminosité de la partie sombre et lumineuse est maintenue.
- LUMINOSITE: Ajustez ce réglage si l'image est entièrement lumineuse ou sombre.
- CONTRASTE: Ajustez ce réglage si la position éloignée et proche n'est pas naturelle.
- **SATURATION:** Ajustez ce réglage si l'image est blanchâtre ou noirâtre.
- **TEINTE**: Ajustez ce réglage si l'apparence de la couleur de la peau n'est pas naturelle.
- NET: Ajustez ce réglage si l'image est floue.

6 Appuyez sur ENTER.

Pour ajuster les autres éléments, retournez à l'étape **3**.

7 Appuyez sur VFP pour quitter la fenêtre.

REMARQUE

- Si aucune opération n'est réalisée pendant plusieurs secondes pendant la procédure, les réglages réalisés jusqu'à maintenant sont mémorisés automatiquement.
- "VFP" est une abréviation de "Video Fine Processor (processeur vidéo de précision)".

Pour rendre les dialogues plus clairs (CLEAR VOICE)




Maintenez pressée DVD LEVEL/") pendant la lecture.

Les voix des chanteurs ou les dialogues des films ressortent plus clairement.

 Chaque fois que vous maintenez pressée la touche, la fonction Clear Voice est mise alternativement en et hors service.

REMARQUE

La fonction Clear Voice agit uniquement sur le canal central d'un disque codé multicanal.

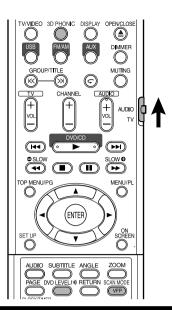

Création d'un son réaliste (3D PHONIC)

DVD DVD DVD VCD SVCD C D MP3





Les deux enceintes produisent un effet proche du son Surround.

Appuyez sur 3D PHONIC pendant la lecture.

Ex. : Écran du téléviseur

3D PHONIC

ARRET

• Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode 3D PHONIC change comme suit:

DRAME

ACTION: Convient aux films d'action. aux émissions sportives et aux autres émissions en direct.

> : Vous pouvez vous détendre dans une atmosphère naturelle.

CINEMA : Vous pouvez recréer un effet sonore vous donnant l'impression de regarder un film dans une salle de cinéma.

ARRET

: Annule le mode 3D PHONIC (réglage initial).

 Quand le mode 3D PHONIC est en service. "3D PHONIC" apparaît et l'indicateur 3D PHONIC s'allume sur la fenêtre d'affichage.

REMARQUE

- 3D PHONIC peut être utilisé pour les enceintes et le casque d'écoute.
- Si du bruit est produit ou si le son est déformé, réglez 3D PHONIC sur "ARRET".
- Vous ne pouvez pas utiliser ces fonctions avec certains DVD AUDIO.
- Pour les disques MPEG1/MPEG2, 3D Phonic ne fonctionne pas et aucun effet sonore n'est créé même quand "ACTION", "DRAME", "CINEMA" est affiché.

Ajustement du niveau de lecture (DVD LEVEL)

Le son d'un DVD VIDÉO est peut-être enregistré à un niveau (de volume) plus faible que celui des autres types de disque. Si cette différence ne vous plait pas, ajustez le niveau des DVD.

Appuyez sur DVD LEVEL/)) pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le niveau change parmi "NORMAL", "MIDDLE" et "HIGH".
- Choisissez le niveau tout en écoutant le son reproduit.

REMARQUE

- · Le niveau des DVD prend effet uniquement lors de la lecture d'un DVD VIDÉO ou DVD VR.
- Même si le niveau des DVD est changé, le niveau de sortie de la prise de sortie audio numérique ne change pas.

Affichage d'images de meilleure qualité (SCAN MODE)

En mode progressif, vous pouvez obtenir des images de meilleure qualité.

IMPORTANT

- · Afin d'afficher des images en mode progressif, connectez cette chaîne et votre téléviseur avec un cordon vidéo en composantes.
- Si votre téléviseur ne possède pas de prise d'entrée vidéo en composantes, laissez le réglage sur le mode entrelacé.

Maintenez pressée SCAN MODE pendant 4 secondes quand il n'y a pas de disque en place ou quand le disque est à l'arrêt.

· Chaque fois que vous maintenez la touche pressée, le mode de balayage alterne entre le mode progressif ("PROGRESSIVE") et le mode entrelacé ("INTERLACE").

REMARQUE


Mode progressif:

Toutes les lignes de balayage sont affichées en une fois. Des images de meilleure résolution qu'en mode entrelacé peuvent être obtenues.

Mode entrelacé:

C'est la méthode d'affichage des images conventionnelle. La moitié des lignes de balayage affichées en mode progressif apparaissent alternativement avec l'autre moitié.



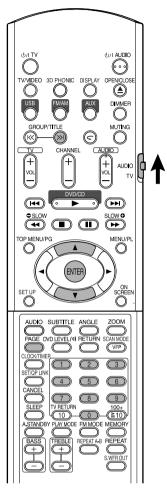

Réglez le sélecteur de mode de télécommande sur AUDIO avant d'utiliser les touches numériques.

Lecture d'un groupe bonus

Certains disques DVD AUDIO contiennent un groupe spécial, appelé "groupe bonus".

REMARQUE

Cette opération peut être réalisée quand "BONUS" est allumé sur la fenêtre d'affichage de l'appareil.

1 Appuyez répétitivement sur GROUP/TITLE ≫ pendant la lecture pour choisir un groupe bonus.

"KEY____" apparaît sur l'écran du téléviseur et sur la fenêtre d'affichage de l'appareil.

- Le groupe bonus est habituellement enregistré comme dernier groupe.
- 2 Appuyez sur les touches numériques pour entrer le code d'identification (4 chiffres).

La méthode pour obtenir le code d'identification peut varier d'un disque à l'autre.

- **3** Appuyez sur ENTER.
 - Quand un code d'identification correcte est entré, "BONUS" disparaît et la lecture du groupe bonus démarre.
 - Si un code d'identification incorrect est entré, essayez de nouveau d'entrer le code correct.

Images fixes affichables (B.S.P.)

Certains disques DVD AUDIO contiennent des images fixes enregistrées. Parmi ces images fixes, il y a des images appelées B.S.P. (images fixes affichables). Avec ces images, il est possible de changer d'image comme si vous tourniez les pages d'un livre.


REMARQUE

Cette opération peut être réalisée quand "B.S.P." est allumé sur la fenêtre d'affichage de l'appareil.


1 Appuyer sur PAGE pendant la lecture.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'image fixe est changée. Il est aussi possible de changer l'image en utilisant le curseur ▲/▼.

Ex.:

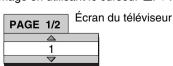

2 Attendez quelques secondes ou appuyez sur ENTER pour faire disparaître la fenêtre.

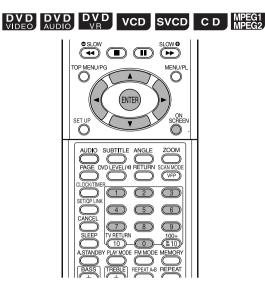

- Réglez le sélecteur de mode de télécommande sur AUDIO avant d'utiliser les touches numériques.
- Cette opération peut être réalisé quand un disque est en place. Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées quand le disque est à l'arrêt.

1 Appuyer deux fois sur ON SCREEN.

La barre d'état et la barre de menu apparaissent sur l'écran du téléviseur.




L'exemple ci-dessus correspond à un DVD

- 2 Appuyez sur le curseur **◄/►** pour choisir l'élément sur lequel vous souhaitez agir.
- **3** Appuyez sur ENTER.
 - La fonction choisie peut être réglée. Pour réglage, référez-vous à ce qui suit "Liste des fonctions".
 - La fonction en service actuellement apparaît en bleu.
 - Pour faire disparaître la barre de menu, appuyez sur ON SCREEN.


Liste des fonctions

Pour les fonctions sans description spéciale, appuyez sur le curseur ▲/▼ pour la choisir, puis appuyez sur **ENTER** pour valider.

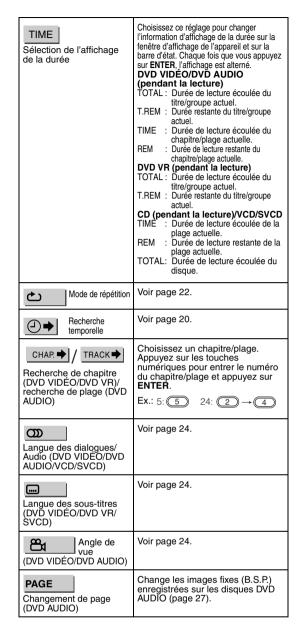


Information affichée sur la barre d'état

DVD VIDÉO/DVD AUDIO/DVD VR (l'exemple ci-dessous est pour un DVD VIDÉO)

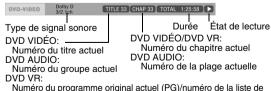


Numéro du programme original actuel (PG)/numéro de la liste de lecture actuelle (PL)

VCD/SVCD/CD/MPEG1/MPEG2 (l'exemple ci-dessous est pour un CD)

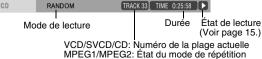

La marque de l'étape de la lecture a la même signification que la marque du guide sur l'écran (page 15).

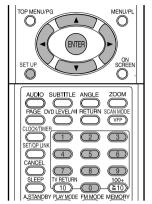

Les réglages initiaux de la chaîne peuvent être changés en fonction de l'environnement dans lequel la chaîne est utilisée.

REMARQUE

- Réglez le sélecteur de mode de télécommande sur AUDIO avant d'utiliser les touches numériques.
- La partie supérieure et inférieure de l'écran des préférences peut ne pas être affichée sur un téléviseur à écran large. Ajustez la taille de l'image sur le téléviseur.

Opérations de base

Appuyez sur SET UP pendant que le disque est à l'arrêt ou qu'aucun disque n'est en place ("NO DISC" est affiché).

 L'écran suivant apparaît sur l'écran du téléviseur.



 Effectuez les opérations en suivant la description sur l'écran du téléviseur.



LANGUE

REMARQUE

- Si la langue choisie n'est pas enregistrée sur le disque, la langue la plus appropriée réglée pour le disque est affichée.
- Pour les codes de langue tels que "AA", référezvous à "Codes des langues" (page 38).

vous a codes des langues (page co).		
Éléments	Table des matières	
LANGUE MENU	Choisissez la langue pour le menu du DVD VIDÉO.	
LANGUE AUDIO	Choisissez la langue des dialogues pour le DVD VIDÉO.	
SOUS-TITRE	Choisissez la langue des sous-titres pour le DVD VIDÉO.	
LANGUE D'ECRAN	Choisissez la langue affichée sur l'écran des préférences.	



IMAGE

_~	
Éléments	Contenu (: réglage initial)
TYPE D'ECRAN	Choisissez une méthode d'affiche convenant à votre téléviseur. 16:9: Choisissez ce réglage pour un téléviseur à écran large ordinaire.
	4: 3 LB (Boîte aux): Choisissez ce réglage quand le format d'image de votre téléviseur est conventionnel, 4:3. Lors de la visualisation d'une image pour écran large, des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.
	4:3 PS (Pan Scan): Choisissez ce réglage quand le format d'image de votre téléviseur est conventionnel, 4:3. Lors de la visualisation d'une image pour écran large, les parties gauche et droite de l'image n'apparaissent pas sur l'écran. (Si le disque n'est pas compatible avec Pan Scan, l'image est affichée au format Boîte aux lettres.)
SOURCE D'IMAGE	Choisissez le réglage convenant à la source vidéo. AUTO: Le type de source vidéo (vidéo ou film) est choisi automatiquement. FILM: Choisissez ce réglage quand vous souhaitez regarder un film ou une source vidéo enregistrée avec la méthode de balayage progressif. VIDEO: Choisissez ce réglage quand vous souhaitez regarder une source vidéo normale.
PROTECTION D'ECRAN	Choisissez le mode d'économiseur d'écran entre MARCHE / ARRET (L'économiseur d'écran entre en service quand aucune opération n'est faite pendant environ 5 minutes depuis qu'une image fixe a été affichée).
TYPE FICHIER	Choisissez le réglage convenant au type de fichier. AUDO: Choisissez ce réglage si vous souhaitez reproduire les fichiers MP3/WMA. IMAGE FIXE: Choisissez ce réglage si vous souhaitez reproduire les fichiers JPEG. VIDEO: Choisissez ce réglage si vous souhaitez reproduire les fichiers JPEG. VIDEO: Choisissez ce réglage si vous souhaitez reproduire les fichiers MPEG1/MPEG2.



AUDIO

Éléments	Contenu (: réglage initial)		
SORTIE AUDIO NUM.	Choisissez un type de signal de sortie par les suivant en fonction de l'appareil connecté à la prise de sortie audio numérique (amplificateur AV, etc.). (Référez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages des préférences et le signal de sortie.)		
	SEULEMENT PCM: Appareil correspondant uniquement à Linear PCM.		
	DOLBY DIGITAL /PCM: Décodeur Dolby Digital ou appareil avec la même fonction.		
	FLUX/PCM: Décodeur DTS/Dolby Digital ou appareil avec la même fonction.		
MIXAGE DEMULTIPLI CATION	Commute le signal entre la prise de sortie numérique du DVD VIDÉO en fonction de l'appareil connecté. Choisissez ce réglage quand "SORTIE AUDIO NUM" est réglé sur "SEULMENT PCM".		
	DOLBY SURROUND: Un appareil avec décodeur Dolby Pro Logic intégré.		
	STEREO: Un appareil audio ordinaire.		
	Quand 3D PHONIC est en service, la fonction de sous-mixage ne peut pas être utilisée.		
COMPRESS. PLAGE DYN.	Pour réaliser les ajustements de la différence entre un volume élevé et un faible volume lors de la lecture à faible niveau de volume (uniquement pour le DVD enregistré avec Dolby Digital). AUTO: La compression de la plage dynamique fonctionne automatiquement.		
	MARCHE: La compression de la plage dynamique est toujours en service.		



Éléments	Contenu (: réglage initial)	
REPRISE	Choisissez MARCHE /ARRET (hors service). (page 18)	
GUIDE A L'ECRAN	Choisissez MARCHE /ARRET (hors service). (page 15)	


Tableau des relations entre le réglage de SORTIE AUDIO NUM. et le signal de sortie

Disque de lecture	SORTIE AUDIO NUM.		
Disque de lecture	FLUX/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	SEULEMENT PCM
48 kHz, 16/20/24 bits Linear PCM DVD VIDÉO 96 kHz DVD VIDÉO Linear PCM	- 48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM		
48/96/192 kHz, 16/20/24 bits DVD AUDIO Linear PCM			
44,1/88,2/176,4 kHz, 16/20/24 bits DVD AUDIO Linear PCM	44,1 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM		
DTS DVD VIDÉO	Train de binaires DTS 48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM		
DOLBY DIGITAL DVD VIDÉO/ DVD AUDIO	Train de binaires DOLBY DIGITAL 48 kHz, 16 bits stérée Linear PCM		48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM
CD/VCD/SVCD	44,1 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM/48 kHz, 16 bits Linear PCM		
DTS CD	Train de binaires DTS 44,1 kHz, 16 bits Linear PCM		
Disque MP3/WMA/MPEG1/MPEG2	32/44,1/48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM		

REMARQUE

Lors de la lecture de certains DVD, les signaux numériques peuvent être émis en 20 bits ou 24 bits (à leur débit binaire original) par la prise OPTICAL DIGITAL OUT si les disques ne sont pas protégés contre la copie.

Écoute d'une émission de radio

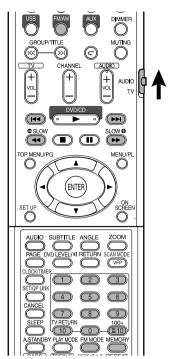

REMARQUE

Réglez le sélecteur de mode de télécommande sur **AUDIO** avant d'utiliser les touches numériques.

Sélection d'une station

1 Appuyez sur FM/AM.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, FM et AM changent alternativement.

2 Appuyez sur |◄◄/▶▶| pour choisir la station (fréquence).

Accord automatique:

Maintenez pressée I◀◀/▶►I jusqu'à ce que la chaîne démarre la recherche, puis relâchez la touche. (L'indicateur AUTO s'allume pendant la recherche.)

Quand une station de signal suffisamment fort est accordée, la recherche s'arrête automatiquement.

Pour arrêter la recherche manuellement, appuyez sur I◄◄/▶►I.

Accord manuel:

Chaque fois que vous appuyez sur I◄◄/►►I, la fréquence change.

 Quand une émission FM stéréo est reçu, l'indicateur ST (stéréo) s'allume.

REMARQUE

Si l'émission FM stéréo actuelle reçu est parasitée, vous pouvez améliorer la réception en appuyant sur FM MODE pour commuter sur le mode monophonique. Si vous appuyez de nouveau sur FM MODE ou accordez une autre station, le mode de réception retourne automatiquement sur le mode stéréo.

Préréglage des stations

Prérégler des stations dans la chaîne vous permet de les accorder facilement par la suite.

La chaîne peut mémoriser un maximum de 30 stations FM et de 15 stations AM.

- 1 Choisissez une station que vous souhaitez mémoriser (page 31 pour savoir comment la choisir).
- 2 Appuyez sur MEMORY.

 "MEMORY" clignote sur l'affichage pendant un instant.
- 3 Choisissez le numéro sur lequel vous souhaitez mémoriser la station en appuyant sur les touches numériques pendant que "MEMORY" cliquote.
 - Référez-vous à "Comment utiliser les touches numériques" à la (page 15).
 - Vous pouvez aussi choisir la station en appuyant sur ◄◄/►►.
- 4 Appuyez sur MEMORY pendant que le numéro choisi clignote.

"STORED" apparaît sur la fenêtre d'affichage et la station choisie est mémorisée.

REMARQUE

- Mémoriser une nouvelle station sur un numéro déjà utilisé efface la station mémorisée précédemment.
- Après avoir mémorisé de nouvelles stations, ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur ni ne mettez la chaîne hors tension. Sinon, les nouvelles stations préréglées seront effacées.

Accord d'une station préréglée

- 1 Appuyez sur FM/AM pour choisir la bande FM ou AM.
- 2 Appuyez sur les touches numériques pour choisir le numéro sur lequel la station que vous souhaitez accorder est mémorisée.
 - Référez-vous à "Comment utiliser les touches numériques" à la (page 15).
 - Vous pouvez aussi choisir la station en appuyant sur ◄◄/►►.

Lecture à partir de l'ordinateur

Cette chaîne est munie d'une prise USB derrière la porte du panneau avant. Vous pouvez connecter votre ordinateur à cette prise et écouter les sons sortis par votre ordinateur.

Pour connecter votre ordinateur pour la première fois, suivez la procédure ci-dessous.

Notez que vous ne pouvez envoyer aucun signal ou donnée sur votre ordinateur à partir de cette chaîne.

IMPORTANT


Réglez toujours le volume sur "VOL MIN" lors de la connexion ou de la déconnexion de l'autre appareil.

Comment installer les pilotes USB

La procédure suivante est décrite à l'aide de la version anglaise de Windows® XP. Si votre ordinateur fonctionne sous une version ou un langue différente du système d'exploitation, les écrans qui apparaîtront sur le moniteur peuvent différer de ceux utilisés dans la procédure suivante.

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension et démarrez Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 ou Windows® XP.
 - Si l'ordinateur est déjà sous tension, quittez toutes les applications en cours d'exécution.
- 2 Mettez la chaîne sous tension et appuyez sur USB.
- 3 Connectez la chaîne à l'ordinateur en utilisant un câble USB (non fourni).

(derrière la porte du panneau avant)

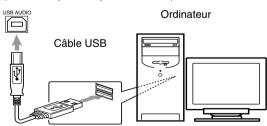

 Utilisez un câble USB "fiche A-fiche B" (version 1.1 ou ultérieure) d'une longueur inférieure à 3 m.

4 Les pilotes USB sont installés automatiquement.

 Si les pilotes USB ne sont pas installés automatiquement, installez les pilotes USB en suivant les instructions sur le moniteur de l'ordinateur

5 Vérifiez que les pilotes sont installés correctement.

- 1 Ouvrir le panneau de configuration de votre ordinateur: Choisir [Start] → [Control Panel]
- 2 Cliquer sur [System] → [Hardware] → [Device Manager] → [Sound, video and game controllers] et [Universal Serial Bus controllers].
- 3 Vérifiez si les éléments suivants apparaissent.
 - USB Audio Device
 - USB Composite Device

Si ces éléments n'apparaissent pas, déconnectez le câble USB et reconnectez-le de nouveau. Si cela ne fonctionne toujours pas, mettez votre ordinateur hors tension et répétez la procédure à partir de l'étape 1.

Pour reproduire le son de l'ordinateur


Référez-vous aux modes d'emploi fournis avec le logiciel de reproduction du son installé sur l'ordinateur.

Démarrez l'application.

REMARQUE

- Des bruits et de l'électricité statique peuvent perturber les sons envoyés par la connexion USB. Dans ce cas, réalisez les opérations suivantes:
 - Déconnectez et reconnectez le câble USB à nouveau
 - Redémarrez le logiciel musical sur votre ordinateur
 - Mettez la chaîne hors puis sous tension
- NE METTEZ PAS cette chaîne hors tension ni ne déconnectez le câble USB pendant l'installation des pilotes et la lecture, et aussi pendant les quelques secondes nécessaires à l'ordinateur pour reconnaître cette chaîne.
- Les pilotes installés apparaissent uniquement quand la chaîne est connectée à l'ordinateur.

^{*} Microsoft®, Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 et Windows® XP sont des marques déposées de Microsoft corporation.

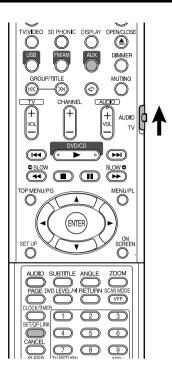

Écoute du son d'un appareil audio extérieur

Connectez d'abord l'autre appareil audio à cette chaîne (page 10).

1 Appuyez sur AUX.

La source change sur AUX. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la source entre AUX 1 (avant) et AUX 2 (arrière).

2 Reproduisez l'autre appareil audio.

Pour plus d'information, référez-vous au mode d'emploi fourni avec l'autre appareil.

3 Ajustez le volume et la qualité du son de la chaîne (page 16).

Écoute du son d'un appareil audio portable

En utilisant la fonction QP Link (Quick Portable Link), vous pouvez démarrez facilement la lecture d'un appareil audio portable connecté à la prise AUX 1.

- Assurez-vous de régler le volume de votre appareil audio portable à un niveau suffisamment fort de façon que la chaîne puisse détecter le signal sonore.
- La fonction QP Link est disponible même si la chaîne est en mode d'attente.

Maintenez pressée SET/QP LINK.

- Chaque fois que vous maintenez pressée la touche, la fonction QP Link est mise alternativement en et hors service.
- QPL ON apparaît quand la fonction QP Link est en service.

Quand la fonction QP Link est en service, connecter un appareil audio portable à la prise AUX 1 et y démarrer la lecture, permet de réaliser ce qui suit:

- Pendant l'écoute d'une autre source...
 Change la source automatiquement sur AUX 1.
 (Si vous changez la source de AUX 1 sur une autre source, la fonction QP Link est annulée.)
- Quand la chaîne est en mode d'attente...
 Met la chaîne sous tension et met en service la source AUX 1 automatiquement (sauf quand l'affichage est hors service).

REMARQUE

- Changer la source de AUX 1 sur une autre source pendant que la fonction QP Link est en service met cette dernière hors service temporairement. Dans ce cas, utilisez une des actions suivantes pour remettre en service la fonction QP Link:
 - Maintenez pressée SET/QP LINK sur la télécommande.
 - Débranchez l'appareil de la prise AUX1, puis rebranchez-le.
- Si vous appuyez sur 也/ AUDIO pour mettre la chaîne hors tension ou siune minuterie préréglée met la chaîne hors tension pendant que la fonction QP Link est en service, la chaîne met la fonction QP Link hors service temporairement. Dans ces cas, utilisez une des actions suivantes pour remettre en service la fonction QP Link:
 - Quand le signal sonore provenant de prise AUX 1 est arrêté ou trop faible pendant environ 30 secondes après que la chaîne a été mise hors tension.
 - Quand vous mettez de nouveau l'appareil sous tension.
- La fonction QP Link peut commencer à fonctionner quand vous branchez l'appareil à la prise AUX 1 ou quand vous le débranchez. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Réglage des diverses minuteries

Ajustement du niveau d'entrée audio

Si le son de l'appareil connecté aux prises AUX 1 ou AUX 2 est trop fort ou trop faible lorsque vous passez d'une autre source sur "AUX", vous pouvez changer le niveau d'entrée audio des prises AUX 1 ou AUX 2 (sans changer le niveau de volume).

Maintenez pressée AUX pendant 2 secondes pendant que AUX est choisi comme source.


Chaque fois que vous maintenez pressée la touche, le niveau d'entrée audio alterne entre AUX LEVEL 1 et AUX LEVEL 2.

AUX LEVEL 1:

Choisissez ce réglage quand le son est trop fort alors que "AUX LEVEL 2" est choisi. Ce réglage est recommandé lors de la connexion d'un autre appareil audio qu'un appareil audio portable à la prise AUX 1.

AUX LEVEL 2:

Choisissez ce réglage lors de l'écoute d'un appareil audio portable.

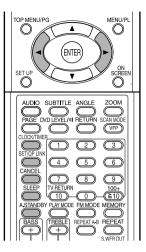

Réglage de l'horloge intégrée

Sans régler l'horloge intégrée, vous ne pouvez utiliser aucune minuterie.

- Pour quitter le réglage de l'horloge, appuyez sur CLOCK/TIMER autant de fois que nécessaire.
- Pour corriger une mauvaise entrée pendant la procédure ci-dessous, appuyez sur CANCEL pour retourner à l'étape précédente.

1 Appuyez sur CLOCK/TIMER.



- Si vous avez déjà ajusté l'horloge précédemment, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'heur commence à clignoter.
- 2 Appuyez sur le curseur **◄/►** pour ajuster les heures, puis appuyez sur SET/QP LINK.
- 3 Appuyez sur le curseur ◄/► pour ajuster les minutes, puis appuyez sur SET/QP LINK.

L'horloge intégrée commence à fonctionner.

Réglage de la minuterie quotidienne

En utilisant la minuterie quotidienne, vous pouvez vous réveiller au son de votre musique préférée.

- Vous pouvez mémoriser trois réglages de minuterie quotidienne; cependant, vous ne pouvez mettre en service qu'une seule de ces minuteries.
- Pour corriger une mauvaise entrée pendant la procédure ci-dessous, appuyez sur CANCEL pour retourner à l'étape précédente.

Comment fonctionne la minuterie quotidienne:

Une fois que la minuterie quotidienne a été réglée, l'indicateur de minuterie et l'indicateur de numéro de minuterie (1/2/3) s'allument sur la fenêtre d'affichage. La minuterie quotidienne met la chaîne sous tension à la même heure chaque jour de la semaine jusqu'à ce que le réglage de la minuterie soit annulé ou qu'une autre minuterie quotidienne soit mise en service.

Quand l'heure de mise en service arrive:

La chaîne se met sous tension, accorde la station spécifiée ou démarre la lecture du disque en place avec le chapitre ou la plage spécifiée, et règle le niveau de volume graduellement sur le niveau préréglé après environ 30 secondes.

- Le réglage de la minuterie reste en mémoire tant qu'il n'est pas changé.
- Sans annuler la minuterie quotidienne, vous pouvez changer la source ou ajuster le volume après le démarrage de la minuterie.
- 1 Appuyez répétitivement sur CLOCK/TIMER pour afficher "DAILY 1".
 - Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage de l'horloge change comme suit:



- 2 Appuyez sur le curseur ◄/► pour ajuster le chiffre des heures de l'heure de mise en service de la minuterie, puis appuyez sur SET/QP LINK.
- Appuyez sur le curseur ◄/► pour ajuster le chiffre des minutes de l'heure de mise en service de la minuterie, puis appuyez sur SET/QP LINK.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l'heure de mise hors service de la minuterie.

- 5 Appuyez sur le curseur ◄/► pour choisir la source de lecture, puis appuyez sur SET/ QP LINK.
 - Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage de l'horloge change comme suit:

AUX 1
$$\longleftrightarrow$$
 AUX 2 \longleftrightarrow USB \updownarrow DISC \longleftrightarrow TUNER AM \longleftrightarrow TUNER FM

- Si vous avez choisi le tuner, appuyez sur le curseur ◄/► pour choisir un canal préréglé.
- Quand "DISC" est choisi, vous pouvez spécifier le groupe et la plage. Pour les autres disques que MP3/WMA, la sélection du groupe est inopérante.
- 6 Appuyez sur le curseur **◄/►** pour ajuster le niveau de volume, puis appuyez sur SET/QP LINK.
- **7** Mettez la chaîne hors tension.

Pour mettre hors service le réglage de la minuterie

- 1 Appuyez répétitivement sur CLOCK/TIMER pour choisir le réglage de la minuterie.
- 2 Appuyez sur CANCEL pour mettre hors service le réglage choisi.
 - Appuyer sur SET/QP LINK remet le réglage de la minuterie en service.

Mise en attente automatique

Si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes alors que le disque est à l'arrêt la chaîne se met automatiquement hors tension.

Appuyez sur A.STANDBY pendant la lecture, quand le disque est à l'arrêt ou quand aucun disque n'est en place ("NO DISC" apparaît).

L'indicateur A.STANDBY s'allume sur la fenêtre d'affichage sur l'appareil.

Quand la chaîne entre en mode d'arrêt (après la fin de la lecture, par exemple), l'indicateur A.STANDBY cliqnote.

Cela signifie que la chaîne va se mettre automatiquement hors tension si aucune opération n'est réalisée avant 3 minutes. Et, 10 secondes avant la mise hors tension, "A.STANDBY" commence à clignoter.

Annulation de la mise en attente automatique

Appuyez sur A.STANDBY.

L'indicateur "A.STANDBY" s'éteint de la fenêtre d'affichage sur l'appareil.

REMARQUE

Quand la source est FM, AM, USB ou AUX, la mise en attente automatique ne fonctionne pas.

Minuterie d'arrêt

Quand la durée spécifiée est écoulée, la chaîne se met automatiquement hors tension.

Appuyez sur SLEEP.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la durée indiquée sur la fenêtre d'affichage de l'appareil change (en minutes).

Modification de la durée

Choisissez de nouveau la durée en appuyant répétitivement sur **SLEEP**.

Vérification de la durée restante

Appuyez une fois sur **SLEEP** quand la minuterie d'arrêt est en service.

Annulation du verrouillage

Appuyez répétitivement sur **SLEEP** jusqu'à ce que "SLEEP OFF" apparaisse.

REMARQUE

La minuterie d'arrêt est aussi annulée si l'appareil est mis hors tension.

Verrouillage du plateau à disque

Vous pouvez verrouiller le plateau à disque pour empêcher que le disque soit éjecté.

Réglage

Pendant que la chaîne est hors tension, appuyez sur ▲ (ouverture/fermeture) tout en maintenant pressée ■ (arrêt) sur l'appareil.

"LOCKED" apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'appareil.

Annulation du verrouillage

Réalisez les mêmes opérations que pour le réglage.

"UNLOCKED" apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'appareil.

Si vous rencontrez un problème qui ressemble à une panne, vérifiez les points suivants avant de contacter votre centre de service après vente JVC.

Source d'alimentation

■ II n'y a pas d'alimentation.

- Le cordon d'alimentation n'est pas branché à l'appareil ou à une prise secteur.
 - → Branchez le cordon d'alimentation correctement (page 11).

Fonctionnement

Vous ne pouvez utiliser aucune touche.

 Certaines opérations spécifiques sont peutêtre interdites par certains disques.

■ La télécommande ne fonctionne pas.

- · Les piles sèches sont usées.
 - → Changez les piles (page 6).

■ Le disque ne peut pas être reproduit.

- Dans le cas d'un disque DVD VIDÉO
 - → Vérifiez le numéro de code de région du disque (page 3).
- "NO PLAY" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
 - C'est un disque qui ne peut pas être reproduit sur cette chaîne.
 - → Vérifiez le type de disque (page 3).

■ Les fichiers MP3/WMA/JPEG/MPEG1/MPEG2 ne peuvent pas être reproduits.

 Le disque en place peut comprendre différents types de fichiers (MP3, WMA, JPEG, MPEG1 ou MPEG2). Vous pouvez reproduire uniquement les fichiers dont le type est choisi dans "TYPE FICHIER". (page 29).

À propos des images

■ Aucune image n'apparaît.

- Le cordon vidéo n'est pas connecté correctement.
 - → Page 11
- Les prises vidéo en composantes et la prise S-vidéo sont connectées en même temps.
 - → Connectez une seule des deux prises (page 11).

■ L'image est déformée.

- Un magnétoscope est connecté entre l'appareil et le téléviseur.
 - → Connectez cet appareil directement au téléviseur (page 11).
- Bien que cette chaîne soit connectée à un téléviseur non progressif, le mode de balayage du DVD est réglé sur "PROGRESSIVE".
 - → Réglez le mode de balayage sur "INTERLACE" (page 26).

■ La taille de l'image est anormale.

- La taille de l'image n'est pas réglée correctement.
 - → Réglez "TYPE D'ECRAN" en fonction du téléviseur que vous utilisez (page 29).

L'écran du téléviseur s'assombrit.

- "PROTECTION D'ECRAN" est en service.
 - → Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre hors service la fonction (page 29).

À propos du son

■ Il n'y a pas de son.

- Les enceintes ne sont pas connectées correctement.
 - → Page 9
- Le son est coupé.
 - → Page 16
- "NO AUDIO" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
 - Le disque a peut-être été réalisé par une copie illégale.
 - → Consultez le magasin où vous l'avez acheté.

Le son est faible comparé au téléviseur ou à la source vidéo.

- "DVD LEVEL" est réglé sur "NORMAL".
 - → Réglez-le sur autre chose que "NORMAL" (page 26).

■ Le son est déformé.

- Le volume est réglé trop haut.
 - → Baissez le volume (page 16).

Aucun son ne sort du caisson de grave.

- Le caisson de grave ("SUBWOOFER") est hors service.
 - → Appuyez sur S.WFR OUT pour le mettre en service (page 10).

Le son provenant de la connexion USB est interrompu.

- Des bruits et de l'électricité statique peuvent perturber les sons envoyés par la connexion USB. Dans ce cas, réalisez les opérations suivantes:
 - → Déconnectez et reconnectez le câble USB à nouveau
 - → Redémarrez le logiciel musical sur votre ordinateur
 - → Mettez la chaîne hors puis sous tension

À propos de la radio

- Le son est parasité pendant la réception/la réception n'est pas possible.
 - L'antenne n'est pas connectée correctement.
 - → Connectez l'antenne correctement (page 8).

Autres

- Il n'est pas possible de changer la langue des dialogues ou des sous-titres.
 - · Le disque ne contient pas 2 langues ou plus.
 - → Si une seule langue est enregistrée sur un disque, il n'est pas possible de changer la langue (page 24).
- Aucun sous-titre n'est affiché.
 - Le disque ne contient pas de sous-titres.
 - → A Les sous-titres ne peuvent pas être affichés pour les DVD VIDÉO sans soustitres.
 - L'affichage des sous-titres est réglé sur "ARRET".
 - → Spécifiez une langue (page 29).
 - Avant ou après le point A ou le point B pour la lecture répétée A-B, aucun sous-titre ne peut être affiché.
- Le disque ne peut pas être éjecté.
 - Le verrouillage du plateau est en service.
 - → page 36
- "LR ONLY" est affiché sur la fenêtre d'affichage (pour un DVD AUDIO).
 - Comme le sous-mixage est interdit pour le son multicanaux pour la plate en cours de lecture, le son L (gauche) et R (droit) est sortie directement (ce n'est pas un mauvais fonctionnement).
- La chaîne se met automatiquement sous tension même si la minuterie met la chaîne en attente ou si vous mettez la chaîne en attente pendant qu'une lecture est en cours sur l'appareil audio portable.
 - Dans ce cas, mettez hors service la fonction QP Link ou arrêter la lecture sur l'appareil connecté à la prise AUX 1.

Si la chaîne ne fonctionne pas correctement malgré les mesures correctives ci-dessus

Beaucoup de fonctions de cette chaîne sont exécutées à partir de micro-ordinateurs. Si rien ne se produit quand vous appuyez sur n'importe quelle touche, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale, attendez un moment et rebranchez la chaîne.

Codes des langues

Code	Langue	Code	Langue
AA	Afar	MK	Macédonien
AB	Abkhaze	ML	Malayalam
AF	Afrikaans	MN	Mongol
AM	Amharique	MO	Moldave
AR	Arabe	MR	Marathe
AS	Assamais	MS	Malais (MAY) Maltais
AY AZ	Aymara	MT MY	
BA	Azerbaïdjanais Bachkir	NA	Birman Nauru
BE	Biélorusse	NE	Népalais
BG	Bulgare	NL	Néerlandais
BH	Bihari	NO	Norvégien
BI	Bichlamar	OC	Occitan
BN	Bengali, Bangla	ОМ	(Afan) Galla
ВО	Tibétain	OR	Oriya
BR	Breton	PA	Pendjabi
CA	Catalan	PL	Polonais
CO	Corse	PS	Pachto, Pushto
CS	Tchèque	PT	Portugais
CY	Gallois	QU	Quechua
DA	Danois	RM	Rhéto-roman
DZ	Dzongkha	RN	Kirundi, rundi
EL	Grec Espéranto	RO	Roumain
EO ET	Esperanto Estonien	RW	Rwanda
EU	Basque	SA SD	Sanskrit Sindhi
FA	Perse	SG	Sango
FI	Finnois	SH	Serbo-Croate
FJ	Fidji	SI	Singhalais
FO	Féroïen	SK	Slovaque
FY	Frison	SL	Slovène
GA	Irlandais	SM	Samoan
GD	Gaélique écossais	SN	Shona
GL	Galicien	SO	Somali
GN	Guarani	SQ	Albanais
GU	Goudjrati	SR	Serbe
HA	Haoussa	SS	Swati
HI	Hindi	ST	Sotho
HR	Croate	SU	Soudanais
HU	Hongrois	SV	Suédois
HY	Arménien Interlingua	SW	Swahili
IA IE	Interlingua	TE	Tamoul Télougou
IK	Inupiaq	TG	Tadjik
IN	Indonésien	TH	Thaï
IS	Islandais	TI	Tigrigna
IW	Hébreu	TK	Turkmène
JI	Yiddish	TL	Tagalog
JW	Javanais	TN	Tswana
KA	Géorgien	TO	Tongan
KK	Kazakh	TR	Turc
KL	Groenlandais	TS	Tsonga
KM	Cambodgien (khmer)	TT	Tatar
KN	Kannada	TW	Twi
КО	Coréen (KOR)	UK	Ukrainien
KS	Kashmiri	UR	Ourdou
KU	Kurde	UZ	Ouszbek
KY	Kirghize	VI	Vietnamien
LA	Latin	VO	Volapük
LN	Lingala	WO	Wolof Xhosa
LO LT	Lao Lituanien	XH YO	Yoruba
LV	Latvien, letton	ZU	Zoulou
MG	Malgache	20	Louiou
MI	Maori		
		ı	

Général

Source d'alimentation: Secteur 120 V \sim , 60 Hz Consommation: 25 W (en fonctionnement)/

4,0 W (en mode d'attente/ affichage en service) 1,0 W (en mode d'attente/ affichage hors service)

Poids: 2.6 kg

Dimensions extérieures 150 mm x 152,6 mm x 252,9 mm

 $(L \times H \times P)$:

Lecteur de DVD

Disgues reproductibles: DVD VIDÉO, DVD AUDIO,

VCD, SVCD, CD

CD-R/RW (format VCD/ SVCD/CD/MP3/WMA/JPEG/

MPEG1/MPEG2)

DVD-R/-RW (format MP3/ WMA/JPEG/DVD VIDÉO/ DVD VR [CPRM]/MPEG1/

MPEG2)

DVD-ROM (format MP3/WMA/ JPEG/MPEG1/MPEG2/DVD

VR [CPRM])

Sortie vidéo

Standard de couleur: NTSC Résolution horizontale: 500 lignes Vidéo composite x1: 1,0 V (c-c)/75 Ω,

synchronisation négative

Sortie Y: 1,0 V (c-c)/75 Ω, S-vidéo x1:

synchronisation négative Sortie C: 0,286 V (c-c)/75 Ω

Vidéo en composantes x1: Sortie Y: 1,0 V (c-c)/75 Ω

Sortie P_B/P_R: 0,7 V (c-c)/75 Ω

Sortie audio

Sortie sonore analogique:

Enceintes x2

Puissance de sortie:20 W par canal min.

RMS. à 4 Ω à 1 kHz avec moins de 10% de distorsion harmonique totale

Impédance convenable: 4 Ω à 16 Ω 11 mW/32 Ω Casque d'écoute x1: Impédance convenable: $16 \Omega \text{ à } 1 \text{ k}\Omega$ Caisson de grave x1: 500 mVrms/10 k Ω

Sortie sonore numérique:

Optique x1: -21 dBm à -15 dBm

Entrée audio

Entrée sonore: AUX 1: 400 mV/50 k Ω

200 mV/50 k Ω

AUX 2: 1,5 V/50 kΩ 750 mV/50 k Ω USB: AUDIO x 1

Tuner

Tuner FM:

Fréquences reçues: 87,5 MHz à 108,0 MHz Antenne: 75 Ω Type asymétrique

Tuner AM (PO):

Fréquences reçues: Antenne:

530 kHz à 1 710 kHz Prise d'antenne extérieure

(antenne cadre)

Enceinte

Haute fidélité Type:

Type à évent acoustique

accordé à 1 voies

Type blindé magnétiquement

Haut-parleurs: 8 cm cône en bois x1 Réponse en fréquence: 55 Hz à 20 000 Hz Capacité de puissance soutenue: 20 W Impédance: 4 O

Niveau de pression sonore: 80 dB/W·m

Dimension (L x H x P): 120 mm x 150,5 mm x 243 mm

Poids: 1,8 kg chacun

• Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes "Dolby", "Pro Logic" et "MLP Lossless", ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

- "DTS" et "DTS 2.0+ Digital Out" sont des marques de commerce de Digital Theater Systems, Inc.
- Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement destinée à une exploitation à domicile et à d'autres usages limités, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

JVC